



# 操作说明

ZH

翻译

## OPS 400

机载电源组

---

## 亲爱的顾客：

感谢您选择普发真空产品。您的新电源包旨在支持您的个性化应用，为您提供全面的无故障性能。普发真空品牌代表了高品质的真空技术，丰富且全面的顶级产品和一流的服务。我们从这种广泛的实践经验中获得了大量信息，这有助于实现高效部署以及您的个人安全。

由于知道我们的产品必须避免消耗输出量，我们相信我们的产品可以为您提供一个解决方案，帮助您有效并无故障地实施您的独特应用。

首次投入使用前，请阅读这些操作说明。如果您有任何问题或建议，请随时联系我们，网址：[info@pfeiffer-vacuum.de](mailto:info@pfeiffer-vacuum.de)。

有关普发真空的更多操作说明，可参见本公司网站中的 [下载中心](#)。

## 免责声明

这些操作说明介绍了所有型号的产品。请注意，您的产品可能未配备本文件所述的所有功能。普发真空会不断将产品更新到最新技术水平，恕不另行通知。请注意，在线操作说明可能与产品随附的硬拷贝操作说明有所不同。

此外，对因未正确使用产品或明确定义为可预见的误用而造成的损坏，普发真空不承担任何责任或义务。

## 版权

本文档属于普发真空的知识产权，本文档的所有内容均受版权保护。未经普发真空事先书面许可，不得拷贝、更改、复制或出版本文档的任何内容。

我们保留更改本文档中技术数据和信息的权利。

# 目录

<b>1</b>	<b>关于本手册</b>	<b>7</b>
1.1	有效性	7
1.1.1	适用文件	7
1.1.2	规格	7
1.2	阅读人群	7
1.3	惯例	7
1.3.1	文字说明	7
1.3.2	图标	7
1.3.3	产品上的标贴	8
1.3.4	缩写	8
<b>2</b>	<b>安全</b>	<b>9</b>
2.1	一般安全信息	9
2.2	安全注意事项	9
2.3	安全措施	10
2.4	产品使用限制	11
2.5	正确使用	11
2.6	可预见的使用不当	11
2.7	人员资格	11
2.7.1	确保人员的资格	11
2.7.2	保养与维修的人员资格	12
2.7.3	通过普发真空进行高级培训	12
<b>3</b>	<b>产品介绍</b>	<b>13</b>
3.1	功能	13
3.2	产品标识	13
3.3	连接	13
3.4	供应范围	13
<b>4</b>	<b>安装</b>	<b>14</b>
4.1	准备安装	14
4.2	建立电气连接	14
<b>5</b>	<b>操作</b>	<b>16</b>
5.1	启动	16
5.2	关机	16
<b>6</b>	<b>维护</b>	<b>17</b>
6.1	拆卸电源组	17
6.2	安装电源组	18
6.3	清洁	19
<b>7</b>	<b>回收和处置</b>	<b>20</b>
7.1	一般处置信息	20
7.2	电源包的处置	20
<b>8</b>	<b>故障</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>普发真空服务解决方案</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>备件</b>	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>附件</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>技术数据和尺寸</b>	<b>26</b>
12.1	技术参数	26
12.2	尺寸	26

欧共体符合性声明	27
英国符合性声明	28

## 表目录

表格 1:	产品上的标贴	8
表格 2:	本文件中使用的缩写	8
表格 3:	允许的环境条件	11
表格 4:	OPS 400 接线描述	13
表格 5:	电源连接器的终端布局	14
表格 6:	可用备件	24
表格 7:	OPS 400 - 附件	25
表格 8:	OPS 400	26

## 插图目录

图片 1:	产品标贴的贴放位置	8
图片 2:	OPS 400 布局	13
图片 3:	电源接头	14
图片 4:	从 HiPace 上拆卸 OPS 400	17
图片 5:	自带 OPS 400 的 HiPace 400 – HiPace 800	18
图片 6:	自带 OPS 400 的 HiPace 300 M – HiPace 800 M	18
图片 7:	自带 OPS 400 和接装板的 HiPace 300	19
图片 8:	OPS 400 用零部件	24
图片 9:	OPS 400 尺寸	26

# 1 关于本手册



## 重要提示

使用前务必仔细阅读。  
务请保存手册以备将来查阅。

## 1.1 有效性

上述操作指南适用于普发真空的客户。其中包括指定产品的功能介绍和有关产品安全使用的最重要信息。上述指南符合适用的指令。上述操作指南中所提供的所有信息资料都是指该产品当前最新的资料。在客户不以任何方式改动产品的情况下，本文件一直有效。

### 1.1.1 适用文件

名称	编号
一致性声明	上述操作指南中的一部分

### 1.1.2 规格

本说明适用于具有以下型号名称的电源包：

- OPS 400

## 1.2 阅读人群

本操作手册适用于从事下列作业的人员：

- 安装,
- 操作.

只能由已完成相应技术培训(专家)或接受过普发真空类似培训的人员执行本文档中描述的作业。

## 1.3 惯例

### 1.3.1 文字说明

本文件中的使用说明采用完整的通用结构。所需操作程序通过单个或多个操作步骤来表示。

#### 单个操作步骤

水平实心三角形表示操作中仅有一个步骤。

- ▶ 即单个操作步骤。

#### 多个操作步骤序列

数字列表指示带有多个必要步骤的操作程序。

1. 第 1 步
2. 第 2 步
3. ...

### 1.3.2 图标

本文件中使用的象形文字旨在表达实用信息。



注




提示

### 1.3.3 产品上的标贴

本节介绍了产品上的所有标贴及其含义。

	<p><b>铭牌 (示例)</b> 本设备的铭牌固定在外壳上显而易见的位置</p>
	<p><b>测试盖印:</b> 测试盖印上会标示出其他认证的相关信息</p>
	<p><b>高温表面警告</b> 该标贴警告操作人员, 在操作过程中必须有防护措施才能触摸高温表面, 否则可能引起灼伤。</p>

表格 1: 产品上的标贴

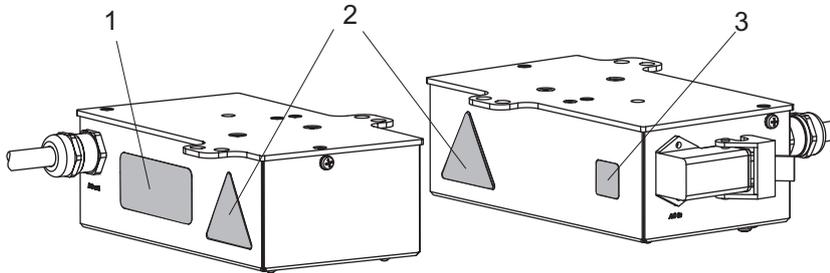

图片 1: 产品标贴的贴放位置

- 1 铭牌
- 2 高温表面警告标贴
- 3 CAN/USA 测试盖印

### 1.3.4 缩写

缩写	在本文件中的含义
AC	交流电压
DC	直流电压
FKM	氟化橡胶
OPS	机载电源组
PE	保护接地(接地导体)
TC	涡轮泵电子驱动单元(涡轮控制器)
WAF	扳手开口宽度
X3	电子驱动单元上的 15 针 D-Sub 连接插座

表格 2: 本文件中使用的缩写

## 2 安全

### 2.1 一般安全信息

本文档考虑了以下 4 个风险级别和 1 个信息级别。

#### 危险

##### 直接的迫近危险

指出一种直接的迫近危险，如不注意，则会导致死亡或严重伤害。

- ▶ 有关避免险情的指示

#### 警告

##### 潜在的迫近危险

指出一种迫近的危险，如不注意，则会导致死亡或严重伤害。

- ▶ 有关避免险情的指示

#### 小心

##### 潜在的迫近危险

指出一种迫近的危险，如不注意，则会导致轻伤。

- ▶ 有关避免险情的指示

#### 注意

##### 财产损失的危险

用于强调与人身伤害无关的动作。

- ▶ 有关避免财产损失的指示



注意事项、提示或示例用于表示有关产品或本文件的重要信息。

### 2.2 安全注意事项

本文所述所有安全须知均参考按照低压指令 2014/35/EU 进行的风险评估结果而指定。同时适用于产品的寿命周期的各个阶段。

#### 安装过程中可能发生的危险

#### 警告

##### 由于安装错误导致电击可能引起致命伤害

本设备的电源使用会危及生命的电压。不安全或不正确的安装可能会因使用设备或在设备上遭受电击而导致危及生命的情况。

- ▶ 确保安全集成于紧急关闭安全电路。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。

#### 警告

##### 缺少电源断开装置时，可能导致生命危险

真空泵和电子驱动单元未配备电源断开装置(电源开关)。

- ▶ 应按照 SEMI-S2 的要求来安装电源断开装置。
- ▶ 安装一只分断电流不低于 10000 A 的断路器。

## 操作过程中存在的危险

**警告****接触热表面时有灼伤风险**

产品经过特殊设计, 不会对操作人员安全造成任何热危险。根据应用, 产生高温的使用条件需要用户额外注意(表面 > 65°C)。

- ▶ 请注意标记为热表面的安全标签。
- ▶ 操作前待产品完全冷却。
- ▶ 根据标准 EN ISO 21420 规定, 必须佩戴防护手套。

## 保养过程中存在的危险

**警告****在保养和维修工作过程中可能发生电击, 并导致生命危险**

当电源插头断开且真空泵静止时, 本设备才会完全断电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 执行所有操作以前, 必须关闭主开关。
- ▶ 必须等待一段时间, 直到真空泵停止运转(转速 = 0)。
- ▶ 断开所有连接电缆。
- ▶ 拔下设备上的电源插头。
- ▶ 确保设备不会意外重启。

## 回收和处置

**警告****被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康, 甚至造成中毒**

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质, 则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施, 防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

## 故障排查过程中存在危险

**警告****发生故障时可能造成电击并危及生命**

发生故障时, 与电源相连接的器件可能带电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 请始终保持电源接口畅通, 以便能随时切断连接。

## 2.3 安全措施

**提供潜在危险相关信息的责任**

该产品的持有者或用户必须使所有操作人员意识到产品所具有的危险性。  
参与产品安装、操作或维护的人员必须阅读、理解并遵守本文件中安全相关部分规定。

**由于产品改动而违反一致性规定**

如果使用单位改动了原厂产品或安装了额外的设备, 则制造商一致性声明不再有效。

- 在将产品安装到系统中后, 使用单位必须在系统调试前按照欧盟相关指令来检查并重新评估整套系统的合规性。

## 产品搬运作业的一般安全注意事项

- ▶ 仅可使用符合相关安全规定的电源包。
- ▶ 必须遵守所有适用的安全和事故预防规定。
- ▶ 定期检查是否遵守各项安全措施。
- ▶ 建议: 与接地导体(PE)建立安全连接; 防护等级: 一级。

- ▶ 切勿在运行过程中突然断开插头连接。
- ▶ 管路和电缆应远离高温表面(> 70 °C)。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。
- ▶ 在其他环境中安装或运行以前, 必须遵守设备的保护等级。

## 2.4 产品使用限制

安装位置	防风雨(内部空间)
气压	750 hPa - 1060 hPa
安装海拔高度	最高 2000 m
相对湿度	T<31°C 时最高 80%, T<40°C 时最高 50%
防护等级(根据 IEC 61010)	I
污染程度(符合 IEC 61010 规定)	2
过电压类别	II
防护等级	IP54
环境温度	+5 ° - +50 °C

表格 3: 允许的环境条件

## 2.5 正确使用

- 该电源包专用于为普发真空泵及其附件的电子驱动单元提供电源电压。

## 2.6 可预见的使用不当

产品使用不当会导致所有保修和追责权力无效。任何与产品拟定用途相悖的应用(不区分有意还是无意)都会被视作不当使用, 特别是:

- 连接到不符合 IEC 61010 或 IEC 60950 规定的电源
- 如果意外或自动激活连接的设备, 则可能会导致危险情况的工作模式
- 运行时辐射热输出过高
- 用于电离辐射区域
- 在存在潜在爆炸危险的区域内运行
- 使用上述操作指南中未列出的配件或备件

## 2.7 人员资格

本文中描述的工作只能由具有适当专业资格和必要经验或已完成普发真空提供的必要培训的人员执行。

### 培训人员

1. 培训产品的技术人员。
2. 只有在经过培训的人员监督下, 才允许受训人员使用产品并进行产品作业。
3. 只允许经过培训的技术人员使用本产品。
4. 在开始工作前, 请确保受委托人员已阅读并理解这些操作规程和所有适用文件, 尤其是安全、保养和维修方面的信息。

### 2.7.1 确保人员的资格

#### 机械作业专家

只有经过培训的专家才能进行机械作业。在本文件的含义范围内, 专家是指负责产品施工、机械安装、故障排除和维护的人员, 并具有以下资格:

- 按照国家有关规定取得机械领域的资格认证
- 了解此文档

#### 电气工程专家

只有经过培训的电气技师才能进行电气工程作业。在本文件的含义范围内, 电气技师是指负责电气安装、调试、故障排除和维护的人员, 并具有以下资格:

- 按照国家有关规定取得电气工程领域的资格认证
- 了解此文档

此外, 这些人员必须熟悉适用的安全法规和法律, 以及本文档中提到的其他标准、准则和法律。上述人员必须明确授予操作授权, 按照安全技术标准委托、编程、配置、标记接地设备、系统和电路。

#### 经过培训的人员

只有经过充分培训的人员才能在其他运输、储存、操作和处理领域开展所有工作。这种培训必须确保人员能够安全、适当地进行所需的活动和工作步骤。

### 2.7.2 保养与维修的人员资格



#### 高级培训课程

普发真空为二级和三级的维护人员提供高级培训课程。

经过充分培训的人员是:

- **维护人员级别一级**
  - 客户(经过培训的专家)
- **维护人员级别二级**
  - 接受技术教育的客户
  - 普发真空维修技师
- **维护人员级别三级**
  - 接受普发真空服务培训的客户
  - 普发真空维修技师

### 2.7.3 通过普发真空进行高级培训


为使本产品获得最佳的无故障使用, 普发真空提供了全面的课程和技术培训。

有关更多信息, 请联系[普发真空技术培训](#)。

### 3 产品介绍

#### 3.1 功能

OPS-类电源组专门用于为普发真空真空泵电子驱动装置提供机载电源。输出电压“DC out”(直流电输出)与电源输入电压“AC in”(交流电输入)安全隔离。

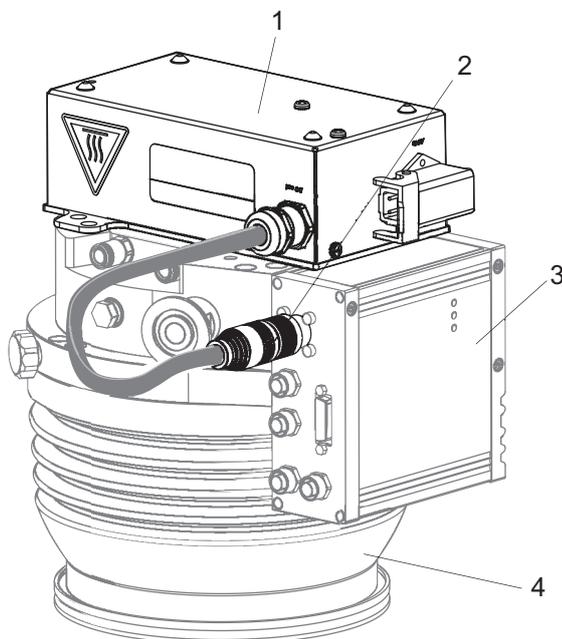

图片 2: OPS 400 布局

- 1 OPS 400
- 2 “直流输出”电源插头
- 3 TC 400 电子驱动单元
- 4 HiPace 700 型涡轮泵

#### 3.2 产品标识

- ▶ 为确保在和普发真空沟通过程中产品的型号信息明确可靠，务必始终备好铭牌上的所有信息。
- ▶ 您可通过产品上的检验印章来了解认证相关信息，或访问网址：[www.certipedia.com](http://www.certipedia.com)，公司 ID 号：000024550。

#### 3.3 连接

	<p><b>交流电接入</b> 电源电压用外壳接头 HAN 3A</p>
	<p><b>直流电输出</b> 带卡口锁的外壳连接器，用于普发真空整机电源包和 TC 电子驱动单元之间的电源电压。</p>

表格 4: OPS 400 接线描述

#### 3.4 供应范围

- 电源组 OPS
- 固定材料
- 操作手册

## 4 安装

### 4.1 准备安装

**关于安装的一般注释**

- ▶ 选择待安装的场所，应确保可随时取放产品，并能连接到电源线。
- ▶ 必须符合使用场所的环境条件。
- ▶ 仅采用自带的安装孔
- ▶ 切勿将电源组与涡轮泵分开操作。
- ▶ 确保电源组的冷却面与涡轮泵底部牢固连接。

### 4.2 建立电气连接

**警告**

**由于安装错误导致电击可能引起致命伤害**

本设备的电源使用会危及生命的电压。不安全或不正确的安装可能会因使用设备或在设备上遭受电击而导致危及生命的情况。


- ▶ 确保安全集成于紧急关闭安全电路。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。

**警告**

**缺少电源断开装置时，可能导致生命危险**

真空泵和电子驱动单元未配备电源断开装置(电源开关)。

- ▶ 应按照 SEMI-S2 的要求来安装电源断开装置。
- ▶ 安装一只分断电流不低于 10000 A 的断路器。

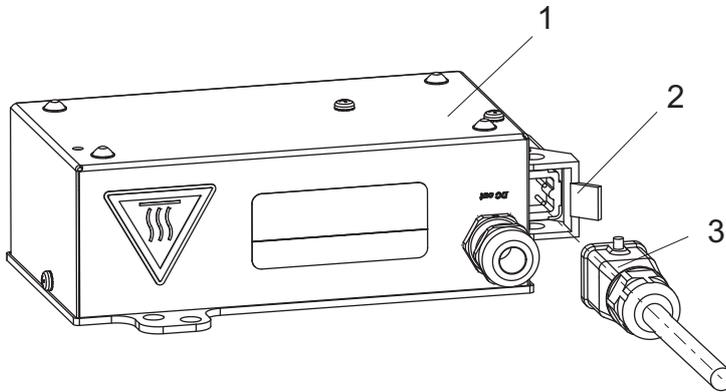

图片 3： 电源接头

- 1 OPS 400
- 2 安装支架
- 3 自带套管电源电缆

	引脚	分配
	1	阶段 L
	2	中性导体
	3	未连接
	PE	接地导体

表格 5： 电源连接器的终端布局

**连接主电源。**

- ▶ 确保电源电压适当。
- ▶ 从普发真空附件系列中订购相应的电源电缆。
- ▶ 将电源连接电缆插入电源插头中"AC"。

- ▶ 连接后用安装支架固定。
- ▶ 必须始终确保接地导体(PE)连接到安全连接, 防护等级一。

## 5 操作

### 5.1 启动

#### 警告

##### 接触热表面时有灼伤风险

产品经过特殊设计, 不会对操作人员安全造成任何热危险。根据应用, 产生高温的使用条件需要用户额外注意(表面 > 65°C)。

- ▶ 请注意标记为热表面的安全标签。
- ▶ 操作前待产品完全冷却。
- ▶ 根据标准 EN ISO 21420 规定, 必须佩戴防护手套。

#### 操作程序

1. 将电源线连接到客户的主电源。
2. 接通主电源。

电子驱动装置会在接通工作电压后进行自检, 以检查电源电压。自检成功后, 涡轮分子泵根据配置启动并激活连接的额外设备。

### 5.2 关机

#### 操作程序

1. 断开电源包与电源之间的连接, 以完全断开电流供应。



#### 拔出电源插头

在运行过程中拔出电源插头会立即使电源包和与其相连的设备断电。

## 6 维护

### 警告

在保养和维修工作过程中可能发生电击，并导致生命危险

当电源插头断开且真空泵静止时，本设备才会完全断电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 执行所有操作以前，必须关闭主开关。
- ▶ 必须等待一段时间，直到真空泵停止运转（转速 = 0）。
- ▶ 断开所有连接电缆。
- ▶ 拔下设备上的电源插头。
- ▶ 确保设备不会意外重启。

电源包无法修复。所有指定类型泵的机载电源组的更换程序基本上相同。

#### 必要条件

- 涡轮泵已关闭
- 真空系统已排至大气压力
- 电源已断开

#### 发生故障时的处理方法

- ▶ 万一出现故障，请更换整套设备。

### 6.1 拆卸电源组



#### 自带 OPS 400 的 HiPace 300


采用接装板将电源组固定到涡轮泵底部的钻孔上。

#### 所需辅助设备

- 原装屏障

#### 所需的工具

- 内六角扳手，WAF 6
- 内六角扳手，WAF 5

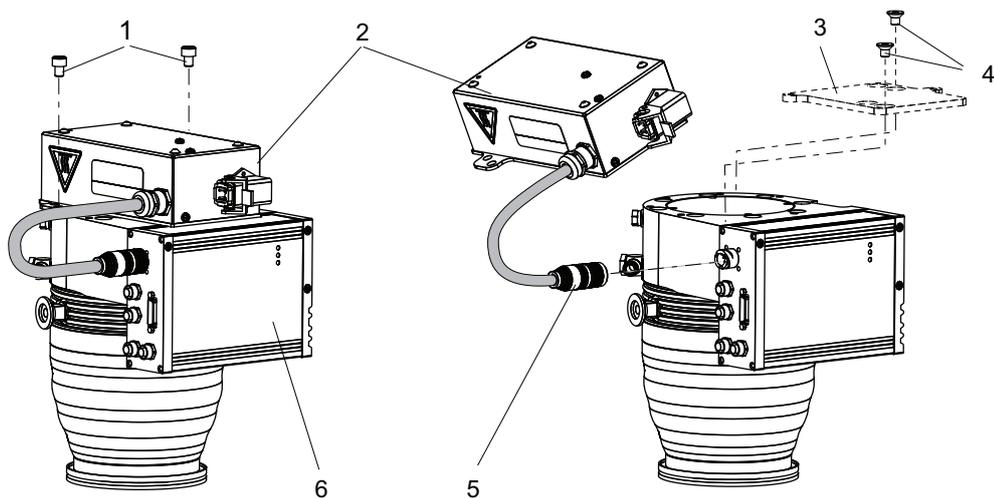

图片 4： 从 HiPace 上拆卸 OPS 400

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 内六角螺钉               | 4 沉头螺钉(板(仅用于 HiPace 300)) |
| 2 OPS 400 供电装置        | 5 电源插头                    |
| 3 接装板(仅用于 HiPace 300) | 6 电子驱动单元                  |

#### 操作程序

1. 必要时将涡轮泵从该装置上拆下。
2. 使用原始防护罩密封所有接头。
3. 将分子泵放置于闭合的高真空法兰上。

4. 将电源插头与 TC 断开。
5. 从电源组上拧下内六角螺钉。
6. 从涡轮泵上拆下电源组。

## 6.2 安装电源组

### 注意

#### 由于电源组过热引发的损坏

冷组限制导致电源组过热及其损坏。


- ▶ 切勿将电源组与涡轮泵分开操作。
- ▶ 确保电源组的冷却面与涡轮泵底部牢固连接。
- ▶ 只可采用图纸指定的安装孔。

#### 所需辅助设备

- 原装屏障


#### 所需的工具

- 内六角扳手, WAF 6
- 内六角扳手, WAF 5

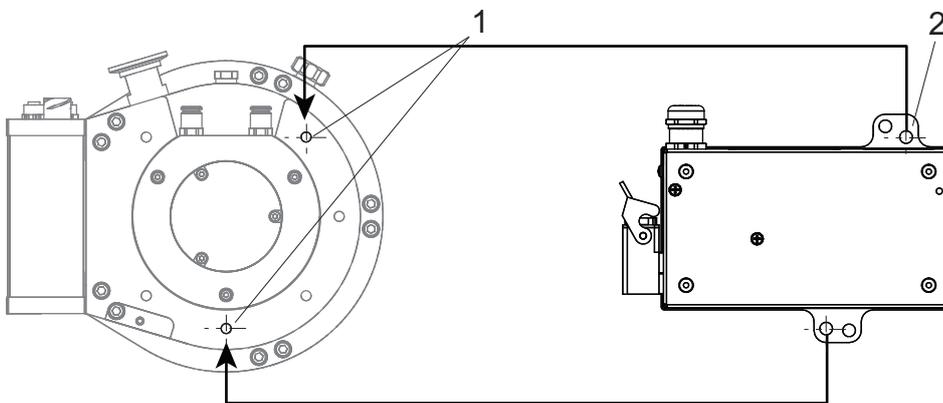

图片 5: 自带 OPS 400 的 HiPace 400 – HiPace 800

- 1 泵底部的螺纹孔
- 2 OPS 400 上的安装孔

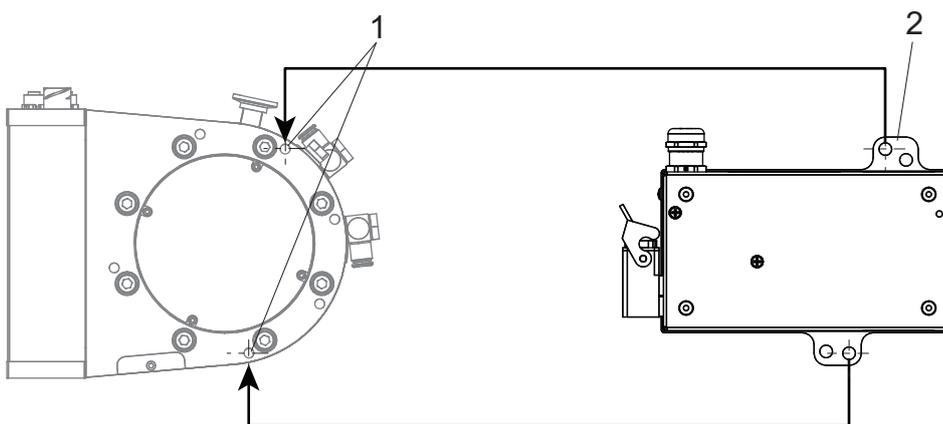


图片 6: 自带 OPS 400 的 HiPace 300 M – HiPace 800 M

- 1 泵底部的螺纹孔
- 2 OPS 400 上的安装孔

#### 安装 OPS 400, 无需接装板

1. 使用原始防护罩密封所有接头。
2. 将分子泵放置于闭合的高真空法兰上。

3. 将 OPS 400 固定在涡轮泵底部配备的螺纹孔上。
4. 将自带“直流输入”连接电缆与电子驱动装置上的接口相连接。

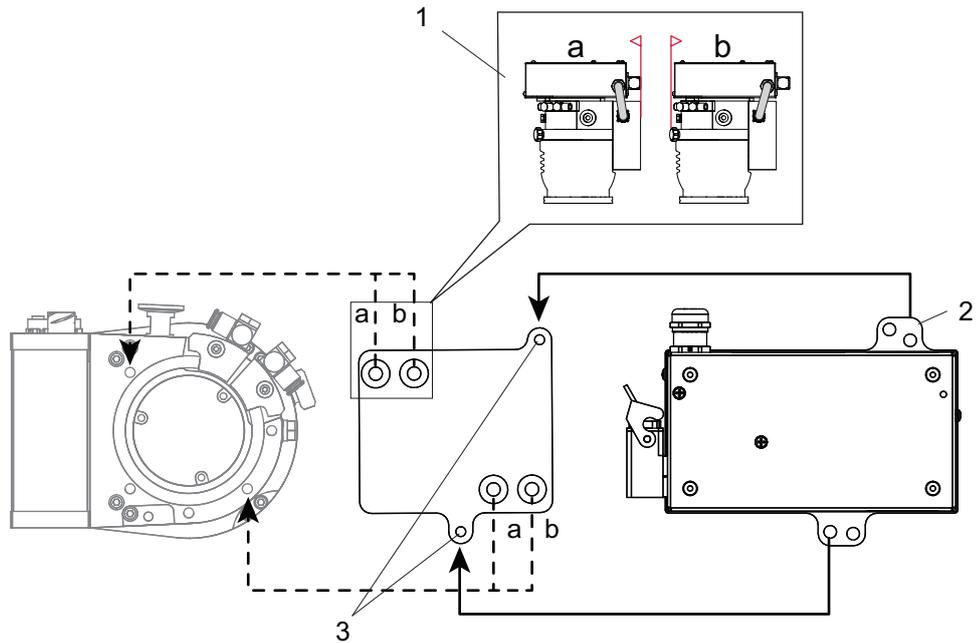

图片 7: 自带 OPS 400 和接装板的 HiPace 300

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 安装位置"a"或"b"   | 3 接装板中的螺纹孔 |
| 2 OPS 400 上的安装孔 |            |

#### 利用接装板安装 OPS 400

OPS 400 电源组和自带电子驱动装置的 HiPace 300 长度不同。切记，自带涡轮泵的电源组刷有两种安装方法。

1. 在涡轮泵底部的的"a"或"b"位置安装接装板。
2. 将电源组固定到接装板螺纹组上。

## 6.3 清洁

#### 必要条件

- 设备已关闭
- 已拔掉电源插头

#### 所需耗用品

- 干燥的洁净无绒布

#### 对设备进行清洁

- ▶ 用干燥的洁净无绒布对设备进行清洁。
- ▶ 切勿使用清洁剂。

## 7 回收和处置

### 警告

**被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒**

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。



### 环保

您**必须**按照所有适用的法规处置产品及其组件，以保护人员、环境和自然。

- 帮助减少自然资源的浪费。
- 防止污染。

### 7.1 一般处置信息

普发真空的产品包含必须回收的材料。

- ▶ 请按照以下类别对我们的产品进行处置：
  - 铁
  - 铝
  - 铜
  - 合成物
  - 电子元器件
  - 无溶剂的油和油脂
- ▶ 务请在处置时遵守特别的预防措施：
  - 氟橡胶 (FKM)
  - 与介质接触，可能受到污染的组件

### 7.2 电源包的处置

电子组件及其外壳包含必须进行回收的材料。

- ▶ 请按照当地适用的法规，以安全的方式处置这些电子组件。

## 8 故障

### 警告

#### 发生故障时可能造成电击并危及生命

发生故障时，与电源相连接的器件可能带电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 请始终保持电源接口畅通，以便能随时切断连接。

## 9 普发真空服务解决方案

### 我们致力于提供一流的服务

真空组件具有很高的使用寿命，而且停机时间很短，这是您对我们提出的明确期望。我们将以性能卓越的产品和优质的服务来满足您的需求。

我们总是努力使我们的核心竞争力、在真空组件方面的服务达到完美。我们的服务远不会在购买了普发真空产品后结束。它常常在此时才真正开始。当然是以久经考验的普发真空质量提供服务。


我们的专业销售和服务人员遍布全球，随时为您提供帮助。普发真空将提供一个从原厂备件到服务合约的全方位服务包。

### 欢迎您随时联系普发真空服务部门

无论是由我们现场服务部门提供的预防性现场检修服务，还是采用新型替换产品进行快速更换或者在您附近的服务中心进行维修 - 您将有机会来确保您设备的可用性。详细信息以及地址见我们主页上普发真空服务一栏。

您将从您的普发真空联系人那里获得针对价廉质优的快速解决方案的指导。


为了迅速流畅地处理服务流程，我们推荐您采用下列步骤：

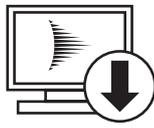

1. 请下载最新的表单模板。
  - 服务需求流程
  - 服务申请和产品返回
  - 污染声明



- a) 拆下所有附件(所有不属于原厂备件的零件)。
  - b) 必要时将工作流体/润滑剂排放出来。
  - c) 必要时将冷却液排放出来。
2. 填写服务要求和污染声明。

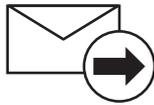

3. 请通过电子邮件、传真或邮件将表单发送至您当地的服务中心。




4. 您将收到一份来自普发真空的回复。


PFEIFFER VACUUM

### 寄出被污染的产品


对于受到生物污染、爆炸性污染或放射性污染的产品，原则上不接受。如果产品受到了污染，或者缺乏污染声明，那么，普发真空将进行一次去污操作，费用将由用户承担。

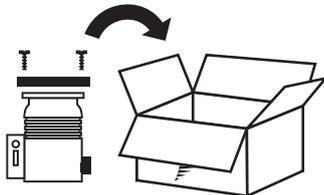

5. 请按照污染声明规定来准备产品的运输。
  - a) 采用氮气或干燥空气对泵进行中和。
  - b) 对所有开口进行气密性封闭。
  - c) 采用合适的保护薄膜封闭产品。
  - d) 请仅采用合适的、稳固的运输箱包装产品。
  - e) 请遵守有效的运输条件。

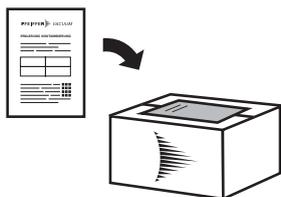

6. 请将污染声明张贴在包装外部。

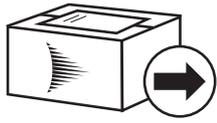

7. 现在, 请将您的产品发送至您当地的服务中心。




8. 您将收到一份来自普发真空的回复。

PFEIFFER VACUUM

我们的销售及供货条款以及真空设备和组件的维修和保养条款适用于所有服务订单。

## 10 备件

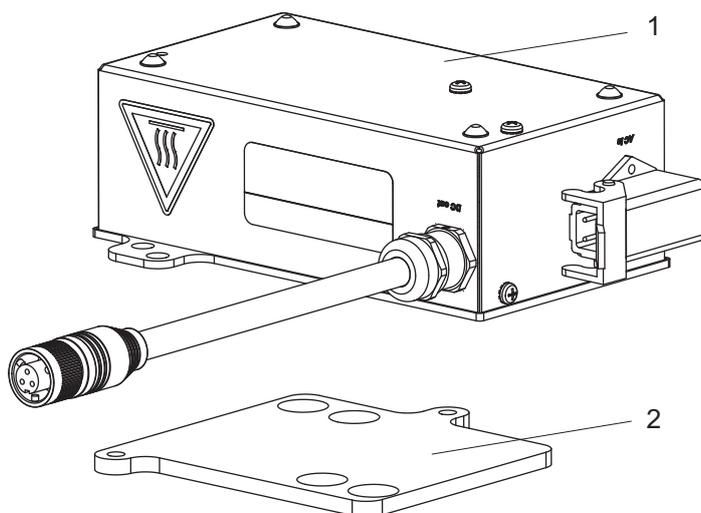

图片 8: OPS 400 用零部件

位置	名称	订单号
1	OPS 400 电源组	PM 071 147-X
2	HiPace 300 接装板	PM 163 752 -T

表格 6: 可用备件

## 11 附件

描述	订单号
电源线, 230 V AC, CEE 7/7 连接到 HAN 3A, 3 m	P 4564 309 HA
电源线, 115 V AC, NEMA 5-15 连接到 HAN 3A, 3 米	PM 061 187 -X
电源线, 208 V AC, NEMA 6-15 连接到 HAN 3A, 3 米	P 4564 309 HB
用于电源电压的电源连接器 HAN 3A	PM 061 200 -T

表格 7: OPS 400 - 附件

## 12 技术数据和尺寸


### 12.1 技术参数

选择字段	OPS 400, 集成式电源
零件编号	PM 071 147 -X
污染程度	2
过电压保护	类别 II
环境温度	5 – 50 摄氏度
输入电压	100 – 240 V AC ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz
输入电压:公差	$\pm 10\%$
最大耗电量	450 伏安
输出电压	48 ( $\pm 2\%$ ) V DC
输出电流	8.3 安培
防护等级	IP54
重量	1.6 千克

表格 8: OPS 400

### 12.2 尺寸

尺寸单位: mm

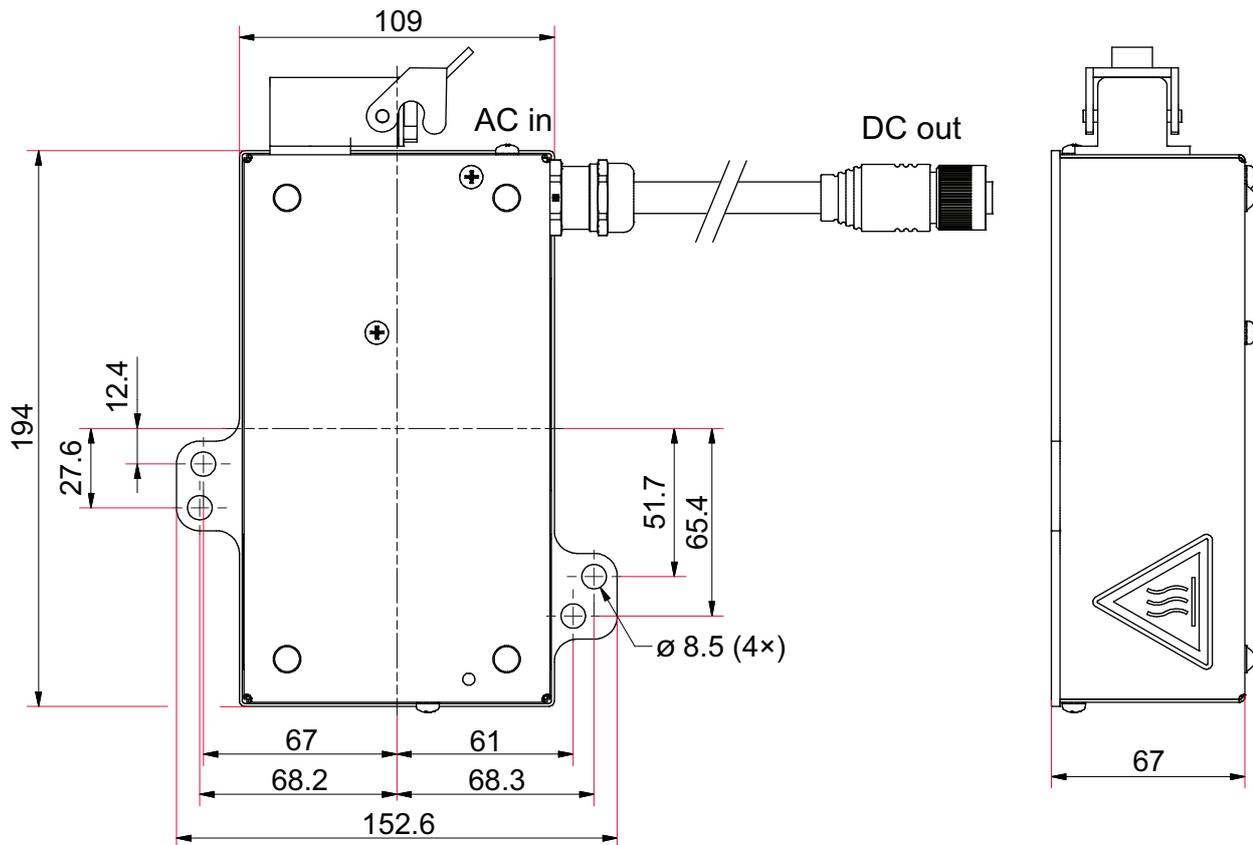

图片 9: OPS 400 尺寸

# 欧共体符合性声明

本符合性声明是由制造商全权负责发布的。

该类型产品声明：

## 电源包

OPS 400

特此声明，所列产品符合下述**欧盟指令**的所有相关规定。

## 低压 2014/35/EC

## 电磁兼容指令 2014/30/EU

## 2011/65/EU 某些有害物质的使用限制

## 2015/863/EU 某些有害物质的使用限制, 委托指令

## 统一标准和适用的国家标准和规范：

DIN EN ISO 12100 : 2011

DIN EN 1012-2 : 2011

DIN EN IEC 61000-3-2 : 2019

DIN EN 61000-3-3 : 2020

DIN EN 61010-1 : 2020

DIN EN 61326-1 : 2013

DIN EN 62061 : 2016

DIN ISO 21360-1 : 2016

ISO 21360-4 : 2018

DIN EN IEC 63000 : 2019

Semi F47-0200

Semi S2-0706

签名



(Daniel Sälzer)

总经理

Pfeiffer Vacuum GmbH  
(普发真空有限公司)  
Berliner Straße 43  
35614 Asslar  
Germany

Asslar, 2022-11-24



# 英国符合性声明

本符合性声明是由制造商全权负责发布的。

该类型产品声明：

## 电源包

OPS 400

特此声明，所列产品符合下述**英国指令**的所有相关规定。

**电气设备(安全)条例 2016**

**电磁兼容条例 2016**

**电气和电子设备中限制使用某些危险物质条例 2012**

## 应用标准和规格：

EN ISO 12100:2010

EN IEC 62061:2021

EN 1012-2+A1:1996

ISO 21360-1:2020

EN IEC 61000-3-2+A1:2019

ISO 21360-4:2018

EN 61000-3-3+A2:2013

IEC 63000:2018

EN 61010-1+A1:2017

Semi F47-0200

EN IEC 61326-1:2021

Semi S2-0706

制造商在英国的授权代表和编撰技术文件的授权代理是 Pfeiffer Vacuum Ltd, 16 Plover Close, Interchange Park, MK169PS Newport Pagnell。

签名



Pfeiffer Vacuum GmbH  
(普发真空有限公司)

Berliner Straße 43  
35614 Asslar  
Germany

(Daniel Sälzer)

Asslar, 2022-11-24

总经理

**UK  
CA**







## VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE

Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service.

## COMPLETE RANGE OF PRODUCTS

From a single component to complex systems:

We are the only supplier of vacuum technology that provides a complete product portfolio.

## COMPETENCE IN THEORY AND PRACTICE

Benefit from our know-how and our portfolio of training opportunities!

We support you with your plant layout and provide first-class on-site service worldwide.

ed. F - Date 2304 - P/N:PT0416BZH



Are you looking for a  
perfect vacuum solution?  
Please contact us

Pfeiffer Vacuum GmbH  
Headquarters • Germany  
T +49 6441 802-0  
info@pfeiffer-vacuum.de

[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER**  **VACUUM**