



操作说明

ZH

翻译

DUO 3 | DUO 3 M | DUO 3 MC

旋叶泵

您的產品 Duo 3
現在名為 **DuoVane 3**。
技術資料和功能保持不變。

PFEIFFER  **VACUUM**

亲爱的顾客：

感谢您选择普发真空产品。您购买的新型旋叶泵以优越的性能和完美的运行为您提供支持，而不干扰您的个性化应用。普发真空品牌代表了高品质的真空技术，丰富且全面的顶级产品和一流的服务。凭借丰富的专业知识，我们获得了大量实用技能，有助于高效并安全地实施我们的产品。

我们深知本公司的产品切不可干扰您的实际工作，我们也相信本公司的产品能为您提供解决方案，从而帮助您有效、无故障地执行您的个性化应用。

首次投入使用前，请阅读这些操作说明。如果您有任何问题或建议，请随时联系我们，网址：info@pfeiffer-vacuum.de。

如需获取普发真空的更多操作说明，详见本公司网站[下载中心](#)。

免责声明

这些操作说明介绍了所有型号的产品。请注意，您的产品可能未配备本文件所述的所有功能。普发真空会不断将产品更新到最新技术水平，恕不另行通知。请注意，在线操作说明可能与产品随附的硬拷贝操作说明有所不同。

此外，对因未正确使用产品或明确定义为可预见的误用而造成的损坏，普发真空不承担任何责任或义务。

版权

本文档属于普发真空的知识产权，本文档的所有内容均受版权保护。未经普发真空事先书面许可，不得拷贝、更改、复制或出版本文档的任何内容。

我们保留更改本文档中技术数据和信息的权利。

目录

1	关于本手册	7
1.1	有效性	7
	1.1.1 适用文件	7
	1.1.2 类型	7
1.2	阅读人群	7
1.3	惯例	7
	1.3.1 文字说明	7
	1.3.2 图标	7
	1.3.3 产品上的标贴	8
	1.3.4 缩写	9
2	安全	10
2.1	一般安全信息	10
2.2	安全注意事项	10
2.3	安全措施	13
2.4	配有磁耦合器的真空泵的安全须知	13
2.5	产品使用限制	14
2.6	正确使用	14
2.7	可预见的使用不当	14
2.8	责任和保修	15
2.9	所有者需求	15
2.10	人员资格	15
	2.10.1 确保人员的资格	15
	2.10.2 保养与维修的人员资格	16
	2.10.3 通过普发真空进行高级培训	16
2.11	操作员要求	16
3	产品介绍	17
3.1	功能	17
	3.1.1 气镇装置	17
	3.1.2 真空安全阀	17
	3.1.3 工作液、机油	17
3.2	工作原理	18
3.3	产品标识	18
3.4	产品特点	18
3.5	供货范围	18
4	运输和存储	20
4.1	真空泵的运输	20
4.2	真空泵的存放	20
5	安装	22
5.1	真空泵设置	22
5.2	连接真空侧	22
5.3	连接排气侧	23
5.4	连接到主电源	24
	5.4.1 现场保护真空泵	25
	5.4.2 电机的设定电压范围	25
5.5	加注工作流体	26
6	操作	28
6.1	调试真空泵	28
6.2	接通真空泵	28
6.3	操作配备气镇阀的旋叶泵	29
	6.3.1 气镇阀 - 标准型	29
	6.3.2 配有惰性气体连接装置的气镇阀	30
6.4	加注工作液	31

6.5	关闭真空泵	32
7	维护	33
7.1	维护指南	33
7.2	磁耦合器的维护指南	34
7.3	检查表的检查和维护	34
7.4	更换工作液	35
7.4.1	确定 P3 工作流体的老化程度	36
7.4.2	更换工作流体	36
7.4.3	冲洗和清洁旋叶泵	38
7.5	拆除并清洁气镇阀	39
7.5.1	拆卸并清洁气镇阀（标准型）	39
7.5.2	拆卸并清洁带惰性气体接头的气镇阀	40
7.6	改变工作液的类型	42
8	停用	43
8.1	较长时间停用	43
8.2	重新试运行	43
9	回收和处置	44
9.1	一般处置信息	44
9.2	旋叶泵的处置	44
10	故障	45
11	普发真空服务解决方案	47
12	备件	49
12.1	订购备件套件	49
12.2	维护工具箱 1 - 维护等级 1	49
12.3	径向轴密封环套件 - 维护等级 2	49
12.4	维护工具箱 2 - 维护等级 2, 扩展型	49
12.5	维护工具箱 - 维护等级 3	49
12.6	叶片组件	50
12.7	适用于配有磁耦合型号的耦合装置	50
13	附件	51
13.1	附件信息	51
13.2	附件订购	51
14	技术数据和尺寸	53
14.1	概述	53
14.2	接触介质的物质	53
14.3	技术参数	54
14.4	尺寸	57
14.4.1	标准型	57
14.4.2	M 型	57
14.4.3	MC 型	58
	EC 一致性声明	59
	英国符合性声明	60

表目录

表格 1:	产品上的标贴	8
表格 2:	本文件中使用的缩写	9
表格 3:	产品使用限制	14
表格 4:	旋叶泵特性	18
表格 5:	推荐的现场保险丝保护参数值	25
表格 6:	维护周期	35
表格 7:	旋片泵故障排除	46
表格 8:	备件包	49
表格 9:	附件	51
表格 10:	耗材	52
表格 11:	转换表: 压力单位	53
表格 12:	转换表: 气通量计量装置	53
表格 13:	与工艺介质接触的材料	53
表格 14:	技术参数, Duo 3	54
表格 15:	技术参数, Duo 3 M	55
表格 16:	技术参数, Duo 3 MC	56

插图目录

图片 1:	贴纸在产品上的位置, 以 M 型为例	9
图片 2:	旋叶泵的结构, 以 M 型为例	17
图片 3:	旋片式真空泵的功能原理	18
图片 4:	用手搬运真空泵	20
图片 5:	最小间距和允许的倾角	22
图片 6:	带法兰连接的真空连接装置	23
图片 7:	带法兰连接的排气连接装置	24
图片 8:	电动机电路图: 带开关的单相电动机	25
图片 9:	电机接线盒已打开	26
图	加注工作流体	27
片 10:		
图	气镇阀 - 标准型	30
片 11:		
图	配有惰性气体连接装置的气镇阀	31
片 12:		
图	加注工作液	32
片 13:		
图	排出工作液	37
片 14:		
图	拆下/安装旋叶式真空泵盖	38
片 15:		
图	气镇阀	39
片 16:		
图	配有惰性气体连接装置的气镇阀	41
片 17:		
图	尺寸 Duo 3	57
片 18:		
图	尺寸 Duo 3 M	57
片 19:		
图	尺寸 Duo 3 MC	58
片 20:		

1 关于本手册



重要提示

使用前务必仔细阅读。
务请保存手册以备将来查阅。

1.1 有效性

这些操作手册是普发真空的客户文件。操作手册描述了所述产品的功能，并提供了安全使用设备的重要信息。该描述是根据有效指令编写。这些操作手册中的信息针对的是产品当前的开发状态。只要客户未对产品进行任何改动，则该文档就保持有效。

1.1.1 适用文件

名称	文件
一致性声明	本操作说明书中的一部分

1.1.2 类型

这些说明适用于 DuoLine 真空泵。

- Duo 3
- Duo 3 M
- Duo 3 MC

1.2 阅读人群

本操作指南适用于对产品执行下列操作的所有人员：

- 运输
- 设置（安装）
- 使用和操作
- 停止运转
- 维护和清洁
- 贮存或废弃

只允许由具备相应技术资格（专业人员）或完成了普发真空相关培训的人员执行本文件中描述的工作。

1.3 惯例

1.3.1 文字说明

本文件中的使用说明采用完整的通用结构。所需操作程序通过单个或多个操作步骤来表示。

单个操作步骤

水平实心三角形表示操作中仅有一个步骤。

- ▶ 即单个操作步骤。

多个操作步骤序列

数字列表指示带有多个必要步骤的操作程序。

1. 第 1 步
2. 第 2 步
3. ...

1.3.2 图标

本文件中使用的象形文字旨在表达实用信息。



注




提示

1.3.3 产品上的标贴

本节介绍了产品上的所有标贴及其含义。

	<p>铭牌（示例） 旋片式真空泵的铭牌 电机铭牌（未显示）</p>
	<p>标贴（红色） 在调试前加注工作液</p>
	<p>标贴（橙色） - 仅限专用工作液 警告：仅注入 F4</p>
	<p>标贴（蓝色） - 仅限专用工作液 警告：仅注入 D2</p>
	<p>用于预设电机电压的标贴 单相电机的预设电压（230V 或 115V）</p>
	<p>保修封条 产品出厂时经过密封处理。切勿损坏或取下保修密封件，否则会导致保修失效。</p>
	<p>高温表面警告 该标贴旨在提醒操作人员，在操作过程中必须有防护措施才能触摸高温表面，否则可能引起烫伤。</p>

表格 1: 产品上的标贴

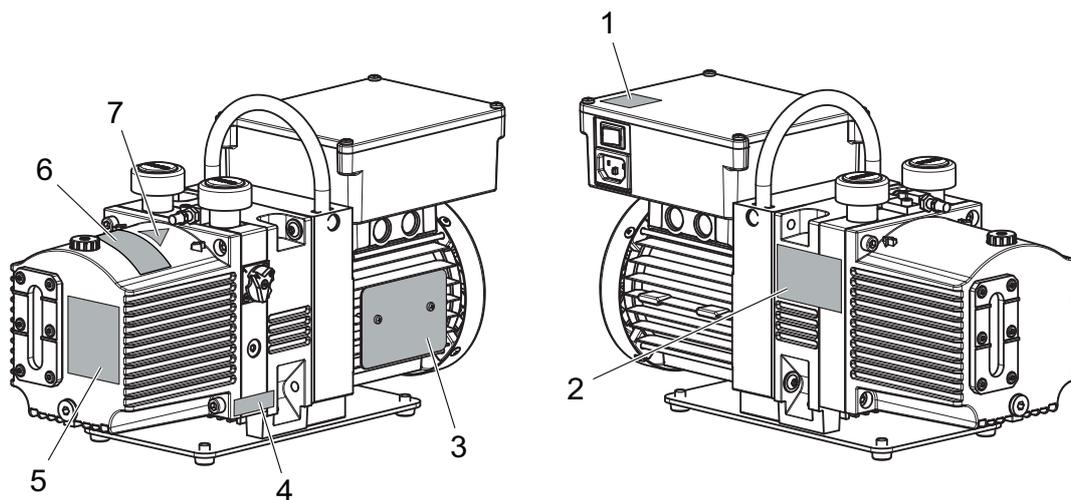

图片 1: 贴纸在产品上的位置, 以 M 型为例

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 用于预设电机电压的标贴 | 5 旋片式真空泵的铭牌 |
| 2 工作液 F4/D2, 项目 6 的替代品:
在调试前加注工作液 | 6 工作液 P3:
在调试前加注工作液
工作液 F4/D2 (替代品):
警告: 仅注入 F4 或 D2 |
| 3 电机铭牌 | 7 高温表面警告标贴 |
| 4 保修封条 | |

1.3.4 缩写

缩写	说明
BA	操作手册
C 型	腐蚀性气体型
DN	标称直径 (Diamètre nominal)
FKM	氟化橡胶
I_N	额定电流
I_{max}	最大电流
ISO	法兰: 连接符合 ISO 1609 和 ISO 2861 标准
M 型	配备磁耦合的型号
MC 型	配备磁耦合的腐蚀性气体型
ODK	工作液回流管 (排油套件)
OME	油雾滤清器 (油雾净化器)
PE	保护接地 (接地导体)
PTC	随温度变化的电阻 (正温度系数)
RSSR	径向轴密封圈
WAF	扳手开口尺寸
MM	维护手册

表格 2: 本文件中使用的缩写

2 安全

2.1 一般安全信息

本文档考虑了以下 4 个风险级别和 1 个信息级别。

危险

直接的迫近危险

指出一种直接的迫近危险，如不注意，则会导致死亡或严重伤害。

- ▶ 有关避免险情的指示

警告

潜在的迫近危险

指出一种迫近的危险，如不注意，则会导致死亡或严重伤害。

- ▶ 有关避免险情的指示

小心

潜在的迫近危险

指出一种迫近的危险，如不注意，则会导致轻伤。

- ▶ 有关避免险情的指示

注意

财产损失的危险

用于强调与人身伤害无关的动作。

- ▶ 有关避免财产损失的指示



注意事项、提示或示例用于表示有关产品或本文件的重要信息。

2.2 安全注意事项

本文件中的所有安全注意事项都基于机械指令 2006/42 / EC 附录一和 EN ISO 12100 第 5 节相关内容而制定的。同时适用于产品的寿命周期的各个阶段。

运输过程中可能发生的危险

警告

掉落物体具有造成严重伤害事件的危险

东西掉落具有造成肢体受伤甚至骨折的危险。

- ▶ 在用手搬运产品时，请务必十分小心谨慎。
- ▶ 请勿堆垛产品。
- ▶ 请穿戴防护装备，如：安全鞋。

安装过程中可能发生的危险

危险

电击事故可导致生命危险

接触裸露、带电压元件可导致触电。电源连接不正确会导致可触碰带电壳体部件的风险。存在致命危险。

- ▶ 安装前，应先检查连接导线不带电。
- ▶ 确保仅由合格的电工执行电气安装。
- ▶ 为设备提供足够的接地。
- ▶ 完成连接操作后，应检查接地导体。

⚠ 警告**有毒蒸汽可能引起中毒**

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

⚠ 小心**表面高温，当心烫伤！**

根据运行和环境条件，真空泵的表面温度可能会升高到 70°C 以上。如果人员可以不受限制地接近真空泵，则存在因触摸高温表面而导致烫伤的危险。

- ▶ 如果未经培训的人员可以接触到真空泵，则请安装合适的触摸保护装置。
- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 如需在系统解决方案中纳入合适的触摸保护装置，请联系普发真空。

操作过程中存在的危险**⚠ 警告****有毒过程介质从排气管中逸出而导致的中毒危险**

如果未配备排气管路，则通过真空泵可使废气和蒸汽直接排到空气中。在使用有毒过程介质的过程中，中毒可能会造成伤害和死亡。

- ▶ 务请遵守过程介质处理的相关规定。
- ▶ 通过排气管路安全地清除有毒工艺介质。
- ▶ 使用合适的过滤装置分离过程介质。

⚠ 警告**有毒蒸汽可能引起中毒**

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

⚠ 小心**卷入人体可导致人员受伤**

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。直接接触真空法兰可能导致手指和手轻微受伤（例如血肿）。

- ▶ 在所有工作过程中，务必与真空法兰保持足够的距离。
- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 确保电机不会重启。

⚠ 小心**排气管路有高压，存在爆裂伤害的危险**

排气管故障或不足会导致危险情况，如排气压力增加。存在爆裂危险。不能排除飞散碎片、高压渗漏以及单元受损时导致人身伤害的可能性。

- ▶ 铺设未配备截流阀装置的排气管路。
- ▶ 遵照产品的允许压力和压差范围。
- ▶ 定期检查排气管路的功能。

⚠ 小心**表面高温，当心烫伤！**

根据运行和环境条件，真空泵的表面温度可能会升高到 70°C 以上。如果人员可以不受限制地接近真空泵，则存在因触摸高温表面而导致烫伤的危险。

- ▶ 如果未经培训的人员可以接触到真空泵，则请安装合适的触摸保护装置。
- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 如需在系统解决方案中纳入合适的触摸保护装置，请联系普发真空。

保养、停用以及故障期间发生的风险

警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

警告

强磁场可引起受伤

可能导致植有心脏起搏器和医疗植入装置的人员受伤。

- ▶ 确保上述人员不会进入磁场的作用范围内（≤ 2 米）。
- ▶ 用符号标明配备了可自由靠近的磁耦合装置的房间：“禁止植有心脏起搏器的人员进入”。
- ▶ 始终保持拆卸后的耦合装置远离计算机、数据载体以及其他电子元器件。

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

警告

受毒性污染的工艺介质可危害健康并破坏环境

有毒的工艺介质可能导致工作液污染。更换工作液时，如果接触到有毒物质，则可能危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 处理上述介质时，应穿戴合适的个人防护装备。
- ▶ 废弃工作液时必须遵守当地适用的法律法规。

警告

发生故障时可能造成电击并危及生命

发生故障时，与电源相连接的器件可能带电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 请始终保持电源接口畅通，以便能随时切断连接。

小心

高温工作液引起的烫伤

排放工作液时，如果工作液与皮肤接触，则可能导致灼伤。

- ▶ 穿戴防护装备。
- ▶ 使用适当的收集容器。

小心

卷入人体可导致人员受伤

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。直接接触真空法兰可能导致手指和手轻微受伤（例如血肿）。

- ▶ 在所有工作过程中，务必与真空法兰保持足够的距离。
- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 确保电机不会重启。

⚠ 小心**表面高温，当心烫伤！**

发生故障时，真空泵的表面温度可上升到 105 °C 以上。

- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 必要时佩戴个人防护装备。

⚠ 小心**移动部件会导致人员受伤**

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。切勿让手指和手进入旋转部件的工作范围，否则存在受伤风险。

- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 必须锁定电动机，以防重新启动。
- ▶ 拆卸真空泵进行检查时，必要时可远离系统。

废弃过程中存在的危险**⚠ 警告****被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒**

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

2.3 安全措施

**提供潜在危险相关信息的责任**

该产品的持有者或用户必须使所有操作人员意识到产品所具有的危险性。

参与产品安装、操作或维护的人员必须阅读、理解并遵守本文件中安全相关部分规定。

**由于产品改动而违反一致性规定**

如果使用单位改动了原厂产品或安装了额外的设备，则制造商一致性声明不再有效。

- 在将产品安装到系统中后，使用单位必须在系统调试前按照欧盟相关指令来检查并重新评估整套系统的合规性。

产品搬运作业的一般安全注意事项

- ▶ 必须遵守所有适用的安全和事故预防规定。
- ▶ 定期检查是否遵守各项安全措施。
- ▶ 切勿让任何肢体部分进入真空范围。
- ▶ 始终确保安全可靠地接到接地导体 (PE)。
- ▶ 切勿在运行过程中突然断开插头连接。
- ▶ 必须遵守上述关机程序。
- ▶ 管路和电缆应远离高温表面 (> 70 °C)。
- ▶ 切勿在清洁剂或清洁剂残留物未清理干净时加注或运行设备。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。
- ▶ 在其他环境中安装或运行以前，必须遵守设备的保护等级。
- ▶ 如果表面温度超过 70 °C，则应请采取合适的防触摸保护措施。

2.4 配有磁耦合器的真空泵的安全须知

以下安全指南仅适用于操作配备磁耦合器的真空泵驱动系统：

安全措施

- ▶ 磁耦合器必须远离植有心脏起搏器的人员。
 - 最小距离：2 m
- ▶ 避免磁耦合部件聚在一起。
- ▶ 避免磁化部件靠近磁耦合器。
- ▶ 始终确保使已拆卸的磁耦合器远离计算机、数据载体以及其他电子组件。
 - 磁耦合器可能影响电气和电子设备的运行可靠性。

2.5 产品使用限制

安装位置	防风雨（内部空间）
安装高度	最高海拔 2000 米 ¹⁾
防护等级（根据 IEC 61010）	I
污染程度（符合 IEC 61010 规定）	2
过电压类别	II
允许的防护等级	IP40
外壳类型（根据 UL 50E）	类型 1
许可倾斜角	± 1°
环境温度	+12 °C 至 +40 °C
相对湿度	最高 85%
泵吸介质进入温度，最大值。	+40 °C
真空泵的排气压力	≤ 1500 hPa（绝对值）
OME 的排气压力	最高大气压力

表格 3: 产品使用限制**2.6 正确使用**

- ▶ 仅用真空泵生成真空。
- ▶ 当泵送氧浓度 ≥ 21% 的介质时，仅可使用全氟化合成油（F4、F5、A113）作为工作液。
- ▶ 遵照安装、调试、操作和维护指南操作。
- ▶ 除普发真空推荐的配件外，请勿使用其他任何配件。

2.7 可预见的使用不当

产品使用不当会导致所有保修和追责权力无效。任何与产品拟定用途相悖的应用（不区分有意还是无意）都会被视为不当使用，特别是：

- 腐蚀性介质的泵送（例外情况：C 型旋叶泵）
- 泵送放射性介质
- 用泵输送可将着火源带入吸气室的气体
- 用泵输送含有污染物（如颗粒、灰尘或冷凝物）的气体
- 泵送爆炸性介质
- 用泵输送可能产生升华的介质
- 泵送液体
- 在具有潜在爆炸性空气环境中使用真空泵
- 将真空泵用于指定应用范围以外
- 用于产生压力
- 用于强电场、磁场或电磁场中
- 连接到不符合操作手册规定用途的真空泵或设备
- 连接到有裸露带电部件的设备
- 使用上述操作指南中未列出的配件或备件

1) 当安装在海拔高度高于 1000 米的地点时，请降低电机的功率或限制环境温度，因为真空泵会更多地发热。

- 使用普发真空规定以外的其他工作介质
- 使用 D2 或矿物油作为工作液，氧浓度 > 21 百分之

矿物油在高温下以及与纯氧接触时易燃并着火。这些润滑剂会严重氧化，从而丧失其润滑能力。

2.8 责任和保修

如果运营公司或第三方存在以下行为，普发真空不承担任何责任和保修：

- 忽视本文件
- 不将产品用于其预期用途
- 对产品进行相应产品文件中未列出的任何修改（转换、更改等）
- 使用相应产品文件中未列出的附件操作产品

操作员负责所使用的工艺介质。

2.9 所有者需求

有安全意识的工作

1. 只在技术上完美无瑕的状态下进行产品操作。
2. 按照产品的预期目的、安全性和危险意识，并仅按照这些操作规程进行产品操作。
3. 遵循下列指示，并监督对下列规程的遵守：
 - 正确使用
 - 一般可适用的安全说明及事故防范规例
 - 国际、国家和当地适用的标准与准则
 - 附加的产品相关准则和法规
4. 仅使用原装部件或经普发真空批准的部件。
5. 将操作手册放在进行安装的地方。
6. 确保人员的资格。

2.10 人员资格

本文件中描述的工作只能由具有适当专业资格和必要经验或已完成普发真空提供的必要培训的人员执行。

培训人员

1. 培训产品的技术人员。
2. 只有在经过培训的人员监督下，才允许受训人员使用产品并进行产品作业。
3. 只允许经过培训的技术人员使用本产品。
4. 在开始工作前，请确保受委托人员已阅读并理解这些操作规程和所有适用文件，尤其是安全、保养和维修方面的信息。

2.10.1 确保人员的资格

机械作业专家

只有经过培训的专家才能进行机械作业。在本文件的含义范围内，专家是指负责产品施工、机械安装、故障排除和维护的人员，并具有以下资格：

- 按照国家有关规定取得机械领域的资格认证
- 了解此文档

电工专家

只有经过培训的电气技师才能进行电气工程作业。在本文件的含义范围内，电气技师是指负责电气安装、调试、故障排除和维护的人员，并具有以下资格：

- 按照国家有关规定取得电气工程领域的资格认证
- 了解此文档

此外，这些人员必须熟悉适用的安全法规和法律，以及本文件中提到的其他标准、准则和法律。上述人员必须明确授予操作授权按照安全技术标准委托、编程、配置、标记接地设备、系统和电路。

经过培训的人员

只有经过充分培训的人员才能在其他运输、储存、操作和处理领域开展所有工作。这种培训必须确保人员能够安全、适当地进行所需的活动和工作步骤。

2.10.2 保养与维修的人员资格



高级培训课程

普发真空提供 2 级维护、3 级维护相关的高级培训课程。

经过充分培训的人员是：

- **维护等级 1**
 - 客户（经过培训的专家）
- **维护等级 2**
 - 接受技术教育的客户
 - 普发真空维修技师
- **维护等级 3**
 - 接受普发真空服务培训的客户
 - 普发真空维修技师

2.10.3 通过普发真空进行高级培训

为了最佳和无故障地使用本产品，普发真空提供了全面的课程和技术培训。

有关更多信息，请联系普发真空技术培训。

2.11 操作员要求


观察相关文件和数据

1. 阅读、注意并遵守本操作手册和使用公司编制的作业手册，特别是安全和警示手册。
2. 仅按照这些操作手册安装，操作并维护产品。
3. 仅在完整的操作说明和适用文件的基础上执行所有工作。
4. 遵守各项使用限制。
5. 遵守技术数据。
6. 如果这些操作手册未能解答您有关产品操作或维护的疑问，请联系普发真空服务中心。
 - 您可以在普发真空服务区找到相关信息。

3 产品介绍

3.1 功能

旋叶式真空泵是一款两级油封旋转式正排量泵，适用于粗真空和中真空。可提供配有常规密封件的标准旋叶真空泵，或配有带磁耦合器的耐磨驱动装置的非接触式 M 型泵。泵壳采用密封结构。

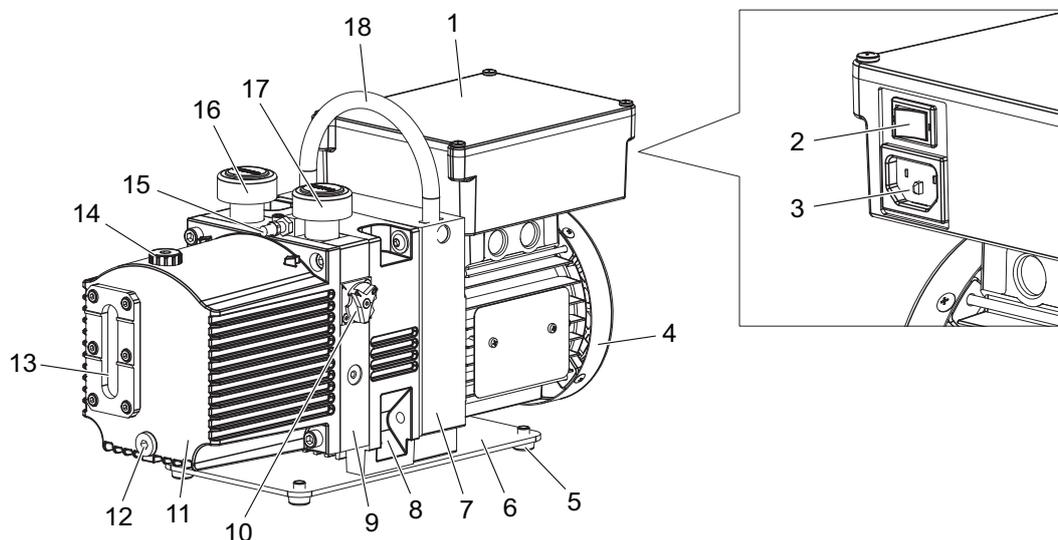

图片 2： 旋叶泵的结构，以 M 型为例

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1 接线盒 | 10 气镇阀 |
| 2 电源开关 | 11 盖子 |
| 3 橡胶接头 | 12 工作液排放螺塞 |
| 4 发动机 | 13 观察窗 |
| 5 橡胶垫脚 | 14 工作液的加注螺杆 |
| 6 底板 | 15 工作液回流的连接 |
| 7 电机法兰 | 16 配有保护罩的真空法兰 |
| 8 中间法兰（红色，仅限 M 型） | 17 配有保护罩的排气法兰 |
| 9 支架 | 18 操作 |

3.1.1 气镇装置

集成气镇系统采用受控的方式向吸入室提供周围空气或惰性气体。气镇有助于减少泵系统中积聚的冷凝液。

3.1.2 真空安全阀


旋叶泵配备有一个真空安全阀。发生计划内或计划外的停机时，通过该操作能将旋叶泵与真空室分离，并用置换的气体使泵送系统通风，以免机油向上进入真空室。接通电源后，阀门会在适当延时后打开。

3.1.3 工作液、机油

旋片泵的许多作业都需要使用泵油（也称为工作液）：

- 润滑所有运动部件
- 填充排气阀下部的多余空间
- 将进气通道和排气通道之间以及叶片和工作室之间的间隙密封，
- 从而通过传热确保达到最佳的温度平衡

3.2 工作原理

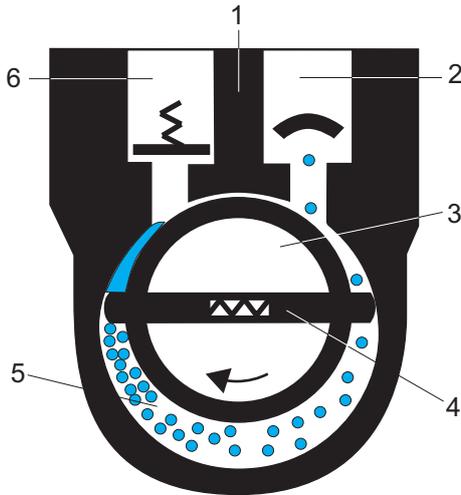

图片 3： 旋片式真空泵的功能原理

- | | |
|-------------|---------|
| 1 壳体 | 4 叶片 |
| 2 真空法兰（进气口） | 5 进气室 |
| 3 转子 | 6 排气（口） |

旋片泵是一种油封型旋转式容积泵。泵送系统由壳体、偏心安装的转子以及离心和弹簧承载的径向滑动叶片组成，它们将吸气室分为多个气室。每个气室的体积会随转子旋转而发生周期性变化。这将导致气体在真空法兰处被吸入，并在吸气室内通过转子的旋转进行压缩，直到直连到大气压的排气口的排气阀运行，并排出气体。排气阀为油封型。当阀门打开时，少量机油会渗透到吸气室中。机油不但可用于润滑，还能对转子、定子和叶片之间的间隙产生密封效果。

3.3 产品标识

- ▶ 为确保在和普发真空沟通过程中产品的型号信息明确可靠，务必始终备好铭牌上的所有信息。
- ▶ 请遵循单独连接电机铭牌上的电机具体参数。

3.4 产品特点

泵的类型	抽速	特性
Duo 3	2.5 m ³ /h(50 Hz) 2.9 m ³ /h(60 Hz)	标准型： <ul style="list-style-type: none"> ● 两级旋叶泵 ● 单相电机 ● 气镇阀 ● 进气侧真空安全阀
Duo 3 M		M 型泵；在标准型号基础上进行了以下方面的改动： <ul style="list-style-type: none"> ● 磁耦合器
Duo 3 MC		MC 型泵；在标准型号基础上进行了以下方面的改动： <ul style="list-style-type: none"> ● 工作液 F4 ● 泵侧使用了封装式磁耦合接头 ● 叶片材料变更了 ● 气镇阀上采用软管连接

表格 4： 旋叶泵特性

3.5 供货范围

- 带电动机的旋叶真空泵
- 工作流体 ²⁾

²⁾ 根据特殊型号，工作液不包含在供货范围内。

- 配有锥形筛网和真空法兰 O 形圈的定心环
- 配有喷嘴和 O 形圈的定心环，用于排气法兰
- 用于两个连接法兰的锁定盖
- 操作手册

4 运输和存储

4.1 真空泵的运输

警告

掉落物体具有造成严重伤害事件的危险

东西掉落具有造成肢体受伤甚至骨折的危险。

- ▶ 在用手搬运产品时，请务必十分小心谨慎。
- ▶ 请勿堆垛产品。
- ▶ 请穿戴防护装备，如：安全鞋。




运输准备工作

普发真空建议保管好运输包装和原厂保护罩。

产品的安全运输

1. 请留意包装上标示的重量。
2. 必要时使用其他运输工具（如手推车、叉车等）。
3. 以原厂包装运输产品。
4. 始终将产品放在尺寸足够的水平表面上。

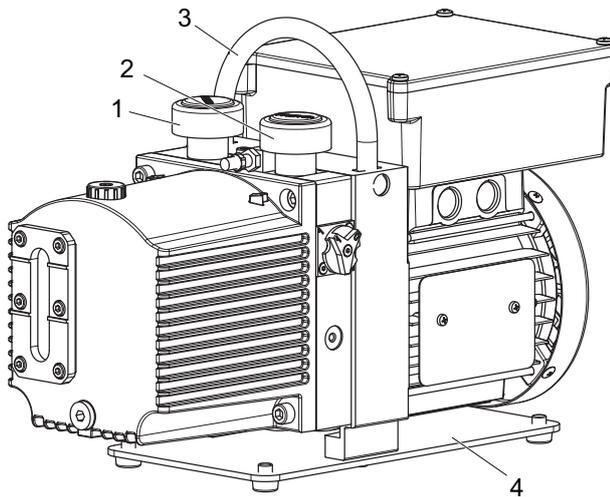

图片 4： 用手搬运真空泵

- | | |
|-----------|------|
| 1 真空连接保护盖 | 3 操作 |
| 2 排气连接保护盖 | 4 底板 |

运输真空泵无需进行包装

1. 拆开真空泵的包装。
2. 为了保护泵内部，请在运输过程中将两个保护盖保留在连接法兰上。
3. 泵起吊时，请使用位于泵顶部的专用手柄。
4. 从包装箱中提出真空泵。
5. 始终将真空泵放在尺寸足够的水平表面上。

4.2 真空泵的存放



仓储

普发真空建议将产品存放在原厂运输包装中。

真空泵的安全存放

1. 将工作液加注到真空泵的观察窗上边缘。
2. 关闭两个连接法兰和真空泵上的所有开口。

3. 确保气镇阀已关闭。
4. 真空泵只能存放在符合规定环境条件的干燥无尘的室内。
5. 存放在潮湿或空气腐蚀性强的房间时：将真空泵与干燥剂一起存放于抽干空气的气密塑料袋内。
6. 如果储存期超过 2 年，则需更换工作液。

5 安装


5.1 真空泵设置

⚠ 小心

表面高温，当心烫伤！

根据运行和环境条件，真空泵的表面温度可能会升高到 70°C 以上。如果人员可以不受限制地接近真空泵，则存在因触摸高温表面而导致烫伤的危险。

- ▶ 如果未经培训的人员可以接触到真空泵，则请安装合适的触摸保护装置。
- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 如需在系统解决方案中纳入合适的触摸保护装置，请联系普发真空。

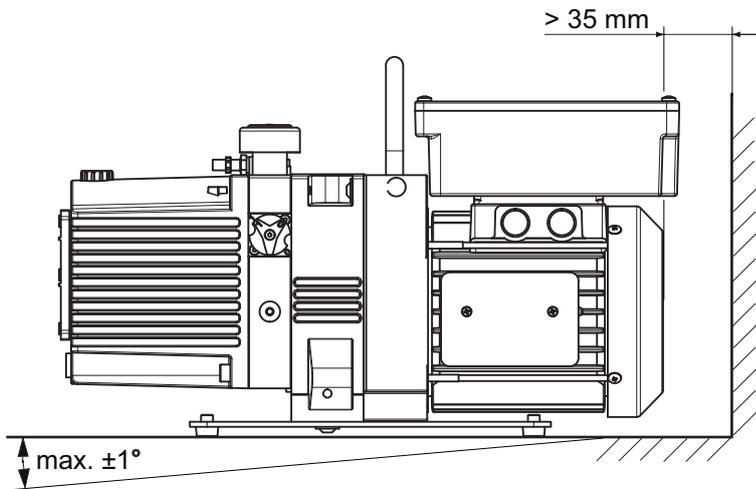

图片 5： 最小间距和允许的倾角

操作程序

- 在选择安装位置时，请遵守对触摸保护的要求，以防烫伤。
 - 封闭式外壳：无需触摸保护
 - 仅限受过培训的人员接近：无需接触保护
 - 未经培训的人员可以不受限制地接近：需要触摸保护
 - 普发真空可在实施触摸保护方面为您提供支持。
1. 将真空泵置于平坦的水平表面，以免工作液加注时出现意外。
 2. 必要时用螺钉将真空泵底板固定到安装面。
 3. 遵守最大允许的倾斜角。
 4. 在全封闭外壳中安装泵时，确保充分通风。
 5. 保持观察窗和气镇阀清晰可见，并可轻易够着。
 6. 保持电动机铭牌上电压和频率规格清晰可见，并可轻易够着。
 7. 首次试运行前应加注工作液。
 - 铭牌上标有工作液的数量和类型。

5.2 连接真空侧

注意

受污染的气体可能造成财物损坏

泵送含有污染物的气体会损坏真空泵。


- ▶ 请使用普发真空系列附件中的合适滤清器或分离器来保护真空泵。



附件的安装和使用

普发真空产品为其旋转叶片泵配备了一系列专用的兼容配件。

- 您可以在线查找已批准附件的信息和订购选项。
- 所述附件不含在交货范围内。

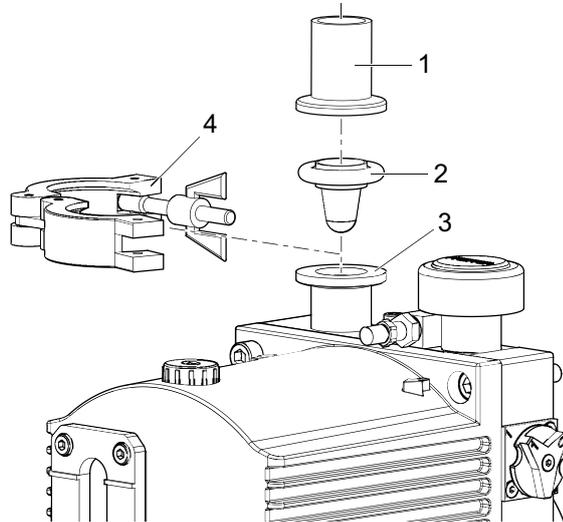

图片 6: 带法兰连接的真空连接装置

- | | |
|---------------------|--------|
| 1 进气管路 | 3 真空法兰 |
| 2 配有锥形过滤器和 O 形圈的定心环 | 4 夹紧环 |

操作程序

1. 从真空法兰上拆下保护罩。
2. 确保配有锥形筛网的定心环和 O 形圈安装在真空法兰中。
3. 在真空泵和真空室之间建立最短的连接。
4. 选择与连接法兰标称直径相等的最小真空管路横截面。
5. 根据泵的类型，可使用普发真空零件店带有法兰连接的 PVC 或金属软管。
6. 支撑或悬挂真空泵的管道，使管道系统不会对真空泵形成作用力。
7. 用卡簧连接两个法兰。
8. 如有必要，请使用普发真空系列附件中的分离器或滤清器。

5.3 连接排气侧

小心

排气管路有高压，存在爆裂伤害的危险

排气管故障或不足会导致危险情况，如排气压力增加。存在爆裂危险。不能排除飞散碎片、高压渗漏以及单元受损时导致人身伤害的可能性。

- ▶ 铺设未配备截流阀装置的排气管路。
- ▶ 必须遵照最高允许压力 1500 hPa（绝对值）。
- ▶ 遵照产品的允许压力和压差范围。
- ▶ 定期检查排气管路的功能。

注意

排气管路安装不当会引起的真空泵故障和损坏


排气管路中的负压会导致真空泵发生故障并损坏。仅允许配备磁耦合器的旋叶真空泵中存在负压。

- ▶ 废气排放时，确保排气压力至少比进气压力高 250 hPa。



凝析油分离器

普发真空建议安装凝析油分离器，而且冷凝水排放至液位线的最低位置。

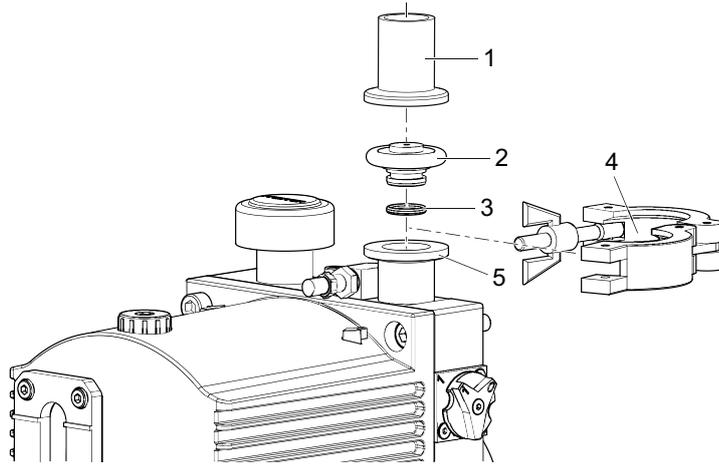

图片 7： 带法兰连接的排气连接装置

- | | |
|------------------|-----------|
| 1 排气管 | 4 夹紧环 |
| 2 配有喷嘴和 O 形圈的定心环 | 5 排气管路的连接 |
| 3 O 型圈 | |

操作程序

1. 从排气法兰上拆下保护罩。
2. 观察带有喷嘴的定心环，包括相应的 O 形圈（2 件）。
3. 选择与连接法兰标称直径相等的排气管的最小直径。
4. 根据泵的类型，可使用普发真空零件店带有法兰连接的 PVC 或金属软管。
5. 从泵向下铺设管道，以防冷凝液回流。
6. 支撑或悬挂真空泵的管道，使管道系统不会对真空泵形成作用力。
7. 用卡簧连接两个法兰。

5.4 连接到主电源

⚠ 危险

电击事故可导致生命危险

接触裸露、带电压元件可导致触电。电源连接不正确会导致可触碰带电壳体部件的风险。存在致命危险。

- ▶ 安装前，应先检查连接导线不带电。
- ▶ 确保仅由合格的电工执行电气安装。
- ▶ 为设备提供足够的接地。
- ▶ 完成连接操作后，应检查接地导体。

注意

电压过高可导致损坏

电源电压不正确或过高是可导致电动机损毁。

- ▶ 务请始终遵守电动机铭牌上的规格参数。
- ▶ 按照当地适用的规定铺设电源连接线缆。
- ▶ 始终配备适当的电源保险丝，以便出现故障时保护电动机和电源电缆。

注意

电压范围设置不正确造成的财产损失

在真空泵长时间停机时间或更换机油后重新调试时，需要检查当前设置。

- ▶ 每次启动真空泵之前，请检查当前设定的电压范围。
- ▶ 只有在真空泵断开电源连接后，才能更改电压范围。




磁耦合器不提供过载保护。

磁耦合器的扭矩非常强，因此不会为电机提供任何过载保护。

根据泵的类型，存在不同的电机设计或电源电压。

- 单相电机，具有可更换电压范围、
 - 热保护开关、
 - 电源开关和
 - 橡胶接头

如果温度过高，热保护开关会切断电机的电流，但不会永久切断电机。

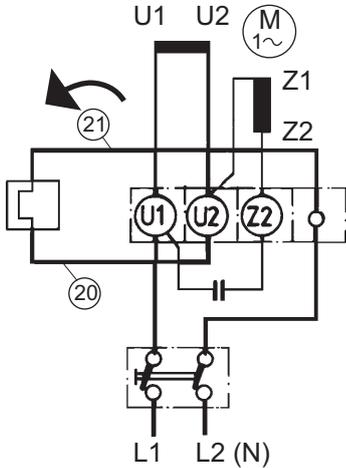

图片 8： 电动机电路图：带开关的单相电动机

5.4.1 现场保护真空泵

电机电压 [V]	频率 [Hz]	额定（标称）电流 [A]	推荐的保险丝，慢融式 [A]
115 ± 10%	50	2.3	6
115 ± 10%	60	2.9	6
230 ± 10%	50	1.0	4
230 ± 10%	60	1.5	4
100 – 115 / 200 – 230 ±5%	50	2.6/1.1	6/4
100 – 115 / 200 – 230 ±5%	60	3.1/1.3	6/4

表格 5： 推荐的现场保险丝保护参数值

现场保险丝保护。

- ▶ 为了在发生故障时保护电动机，，必须始终按照当地法律法规的规定用保险丝进行保护。

5.4.2 电机的设定电压范围

⚠ 危险

电击事故可导致生命危险

接触裸露、带电压元件可导致触电。电源连接不正确会导致可触碰带电壳体部件的风险。存在致命危险。

- ▶ 安装前，应先检查连接导线不带电。
- ▶ 确保仅由合格的电工执行电气安装。
- ▶ 为设备提供足够的接地。
- ▶ 完成连接操作后，应检查接地导体。


接线盒盖上的预设电机电压标签标明了设定电压范围。

必要条件

- 现场确定的电源电压
- 真空泵与主电源断开

所需的工具

- 十字螺丝刀

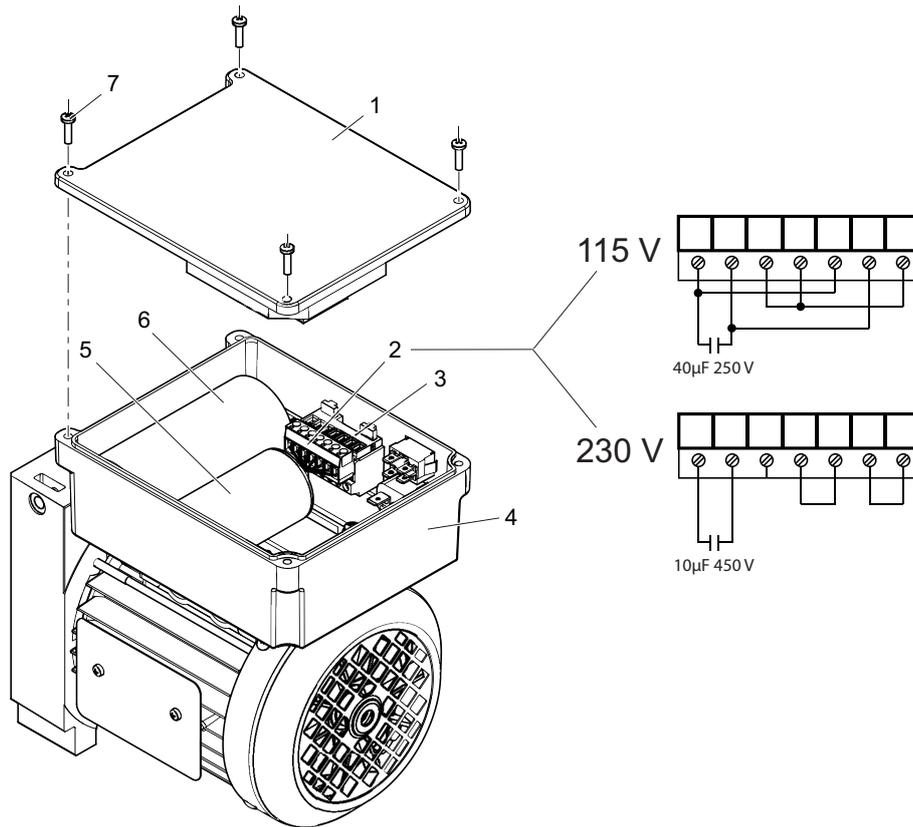

图片 9： 电机接线盒已打开

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1 罩子 | 5 高压电容器 (200 – 230 V ±5%) |
| 2 印刷电路板连接器 (母) | 6 低压电容器 (100 – 115 V ±5%) |
| 3 母排连接块 (公) | 7 螺钉, 4 件 |
| 4 接线盒 | |

操作程序

1. 拧松接线盒盖上的螺钉。
2. 取下盖板。
3. 从母排连接块上拆下电容器的印刷电路板连接器。
4. 将所需电压范围的另一个电容器的印刷电路板连接器插入母排连接块中。
5. 将松动的印刷电路板连接器安全地存放在接线盒中。
6. 将盖子放在接线盒上。
7. 用手拧紧螺钉。

5.5 加注工作流体

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

注意

使用未经审批的工作液存在设备损坏的风险

产品的特定性能数据未达标。普发真空不接受以此提出的所有责任和保修要求。

- ▶ 仅可使用经核准的工作液。
- ▶ 在使用其他特殊用途的工作液之前，必须先征得普发真空的同意。

批准使用的工作液


- P3 (标准设计)
- F4 (适用于腐蚀性气体型的工作液)
- D2, 特定用途 (如操作温度较高时)

所需耗用品

- 真空泵的工作液

所需的工具

- 内六角扳手, **WAF 5**
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 2.5)

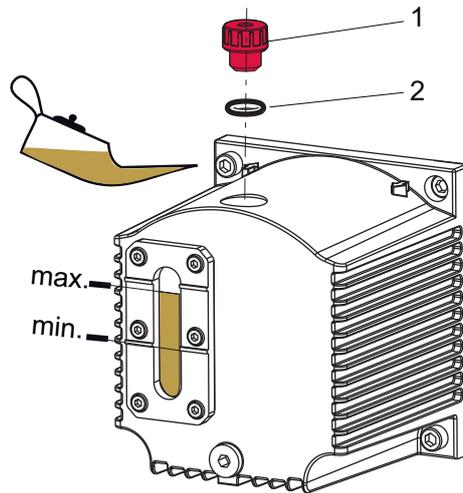

图片 10: 加注工作流体

- 1 注液器螺塞 2 O型圈

工作液类型见铭牌

- ▶ 有关拟用工作流体的种类和加注量, 请参照真空泵铭牌。
 - 仅允许使用初始安装期间使用的工作液。
 - 允许将 D2 作为 D1 的更换件。
- ▶ 如果您想使用另一种工作液, 请联系普发真空。

加注工作液

1. 拧开注液器螺塞。
2. 根据观察窗的指示加注工作液:
 - 当真空泵冷却时, 加注到初始加注液位: 最大值为上限/下限值的 3/4。
3. 重新拧入注液器的螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧力矩: **最大 0.3 Nm**

6 操作

6.1 调试真空泵

⚠ 警告

有毒过程介质从排气管中逸出而导致的中毒危险

如果未配备排气管路，则通过真空泵可使废气和蒸汽直接排到空气中。在使用有毒过程介质的过程中，中毒可能会造成伤害和死亡。

- ▶ 务请遵守过程介质处理的相关规定。
- ▶ 通过排气管路安全地清除有毒工艺介质。
- ▶ 使用合适的过滤装置分离过程介质。

⚠ 小心

排气管路有高压，存在爆裂伤害的危险

排气管故障或不足会导致危险情况，如排气压力增加。存在爆裂危险。不能排除飞散碎片、高压渗漏以及单元受损时导致人身伤害的可能性。

- ▶ 铺设未配备截流阀装置的排气管路。
- ▶ 遵照产品的允许压力和压差范围。
- ▶ 定期检查排气管路的功能。

操作程序

- ▶ 检查观察窗中的工作液。
- ▶ 将可用的电源电压和频率与电机铭牌上的电压和频率规格进行比较。
- ▶ 必须采取适当的防护措施，以防真空泵吸入杂质。
- ▶ 定期检查工作液。
- ▶ 检查排气连接是否通畅（最高允许压力：1500 hPa 绝对值）。

6.2 接通真空泵

⚠ 小心

卷入人体可导致人员受伤

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。直接接触真空法兰可能导致手指和手轻微受伤（例如血肿）。

- ▶ 在所有工作过程中，务必与真空法兰保持足够的距离。
- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 确保电机不会重启。

⚠ 小心

表面高温，当心烫伤！

根据运行和环境条件，真空泵的表面温度可能会升高到 70°C 以上。如果人员可以不受限制地接近真空泵，则存在因触摸高温表面而导致烫伤的危险。

- ▶ 如果未经培训的人员可以接触到真空泵，则请安装合适的触摸保护装置。
- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 如需在系统解决方案中纳入合适的触摸保护装置，请联系普发真空。

注意

电动机耗流增加可能导致驱动器件损坏

达到约 300 hPa 时，如果工况不良（例如排气侧存在反向压力），则功率输入会超过额定电流。

- ▶ 将最大功率输入限定为额定电流的 1.5 倍，时长最多 2 分钟（根据 EN 60034-1 之规定）。

**循环操作**

循环操作时，每小时最多可达 10 个工作循环。
更长的操作阶段以及较短的停机时间允许真空泵在功能上实现安全的运行状态。

运行条件

- 泵的最佳运行条件只有在连续运行中才可达到。
- 抽空干燥气体时不需要特别的防范措施。
- 在气镇阀关闭的情况下，可达到较低的终压力。

接通真空泵

1. 如果需要，可以在各个压力范围内启动真空泵。
2. 通过电源开关启动真空泵。
3. 运行开始前，应先让真空泵在真空接头闭合的情况下预热约 30 分钟。

检查工作流体液位

1. 在真空泵运行时以及工作温度下定期检查工作液的液位。
2. 确保加注液位在检视窗框架的标记范围内。
3. 在连续运行期间每天及每次启动真空泵时检查工作液的液位。

6.3 操作配备气镇阀的旋叶泵

注意

真空泵内的冷凝可能导致泵损坏

未配备气镇阀的泵运行过程中，可能因超出真空泵的蒸汽相容度而发生冷凝。

- ▶ 真空泵内仅在泵温热且气镇阀打开时才会形成冷凝性蒸汽。
- ▶ 允许真空泵在运行过程结束后再运行 30 分钟，但气镇阀应打开。
 - 这可清洁工作液并保护真空泵不受腐蚀。

气镇阀会在压缩行程开始时定时向真空泵的工作室供应空气。当抽空蒸汽时，这种空气可防止在真空泵中的特定限度内发生冷凝。

含可冷凝蒸汽的工艺气体的性能


- ▶ 操作配有气镇阀的真空泵，即在气镇阀打开时操作。

6.3.1 气镇阀 - 标准型

**无法进行中间设置**

无法进行打开和关闭之间的中间设置。

气镇阀会在压缩行程开始时定时向真空泵的工作室供应空气。当抽空蒸汽时，这种空气可防止在真空泵中的特定限度内发生冷凝。

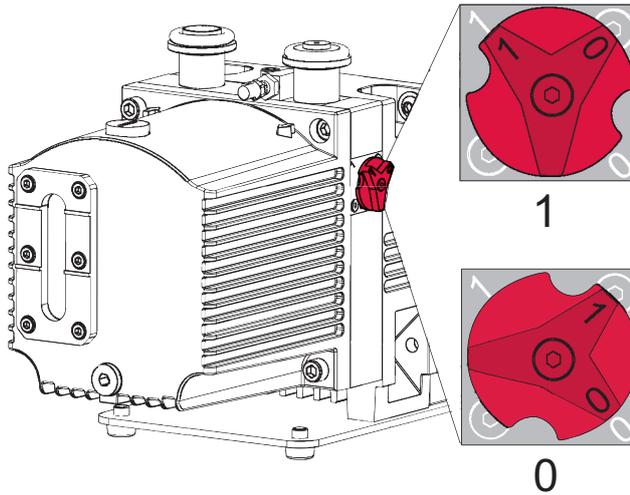

图片 11： 气镇阀 - 标准型

打开气镇阀

- ▶ 向左旋转气镇阀上的旋钮以将其打开，进入“1”位置。

关闭气镇阀

- ▶ 向右旋转气镇阀上的旋钮以将其关闭，进入“0”位置。

6.3.2 配有惰性气体连接装置的气镇阀

注意

未经许可的高惰性气体压力造成的财产损失
 惰性气体压力增加时会降低真空泵的运行可靠性，并导致功率输入和工作温度升高。

- ▶ 必须遵照惰性气体的最高允许压力 **1500 hPa (绝对值)**。
- ▶ 用气镇阀中的计量螺杆或在现场计量惰性气量。

注意


真空泵停机期间吸入惰体会造成财产损失
 真空泵在关闭后，继续吸入惰体会排出泵系统中的油膜，从而在重新启动时造成损坏。

- ▶ 关闭真空泵后，切断气镇阀处的惰性气体供应或关闭现场气源。

如果您选择在过程中使用惰性气体，普发真空建议使用配有惰性气体接头的气镇阀。惰性气体的引入会稀释工艺气体并在一定限度内避免了真空泵中蒸汽的冷凝。

所需的工具

- 内六角扳手， **WAF 5**
- 内六角扳手， **WAF 14**
- 已校准的扭力扳手（紧固系数 ≤ 2.5）

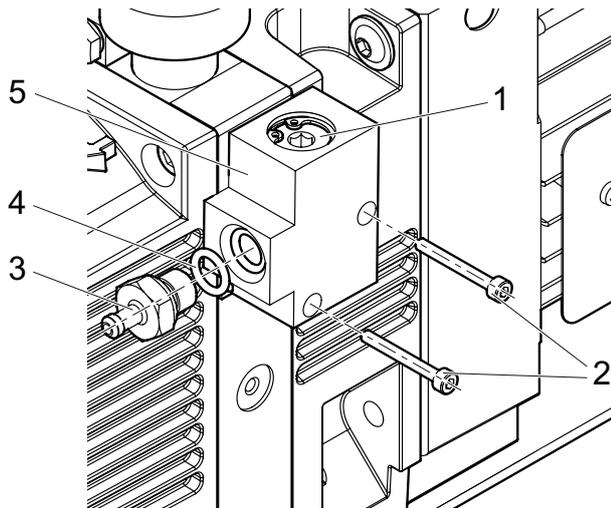

图片 12: 配有惰性气体连接装置的气锁阀

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1 计量螺杆 | 4 O 型圈 |
| 2 内六角螺钉, 2 件 | 5 阀壳体 |
| 3 软管连接, G 1/8" (锁紧螺钉已拆除) | |



避免剪断内六角螺钉

在将阀体安装到真空泵上之前, 将软管接头 G 1/8" 安装到阀体上, 以防止剪断内六角螺钉。

连接配有惰性气体连接装置的气锁阀

1. 拧开并取下气锁阀上的锁紧螺钉。
2. 将 G 1/8" 软管接头 (在供货范围内) 安装在阀体上。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **3.0 Nm**
3. 用六角螺栓将阀体安装在真空泵上。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **1.0 Nm**
4. 用软管夹将软管 (DN 5 mm) 连接至软管接头, 或直接使用 G 1/8" 螺纹接头。

建立惰性气体供应

1. 根据具体工艺要求选择所用惰性气体的类型和用量。
 - 如有必要, 请咨询普发真空。
2. 将惰性气体压力设置为最高值 **1500 hPa (绝对值)**。
3. 确保惰性气体压力高于各自的进气压力。
4. 使用计量螺杆设置所需的气量。
 - 遵守技术参数 (气锁流量)。
 - 右旋计量螺杆, 以关闭阀门。
 - 左旋计量螺杆, 以打开阀门。

6.4 加注工作液

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。


- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

所需的工具

- 内六角扳手, **WAF 5**
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 2.5)

所需耗用品

- 真空泵的工作液

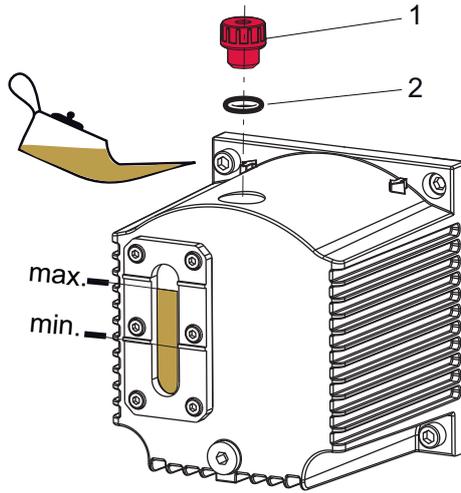

图片 13： 加注工作液

- 1 注液器螺塞
- 2 O型圈



运行期间补充工作液

在最终真空运行过程中也可以加注工作液。

操作程序

1. 拧开注液器螺塞。
2. 在达到最低液位之前，请将工作液加注至最高液位标记处。
3. 重新拧入注液器的螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩：**0.3 Nm**

6.5 关闭真空泵

注意

工作液回流污染

泵关停后，所连接的真空系统可能被回流的工作液污染。真空泵上的安全阀不适合长期密封。

- ▶ 在进气管路中安装一台额外的截止阀。
- ▶ 在切断真空泵电源后立即关闭进气管道。

操作程序

1. 如果需要，在每个压力范围内关闭真空泵。
2. 关闭电源开关或安全地将驱动电机与电源断开。
 - 关停真空泵时，真空安全阀会自动关闭，以防止气体和工作液回流到进气管路中。
3. 在进气管路中安装一个额外的切断阀，以确保真空室内保持真空状态。

7 维护

7.1 维护指南

警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

警告

倾斜危险！由于产品倾斜造成严重伤害

由于重心的变化或负荷不当，真空泵可能会产生未连接倾翻危险。导致四肢（如脚）被夹伤或挤压而造成严重伤害。

- ▶ 不得将真空泵用作攀爬辅助工具。
- ▶ 勿对本品施加任何外力。
- ▶ 安装部件时，确保本品重心安全。
- ▶ 穿戴防护装置（如防护鞋），

小心

移动部件会导致人员受伤

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。切勿让手指和手进入旋转部件的工作范围，否则存在受伤风险。

- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 必须锁定电动机，以防重新启动。
- ▶ 拆卸真空泵进行检查时，必要时可远离系统。

注意

维护不当时可导致财产损失

不专业的真空泵操作可能导致设备损坏，普发真空对此不承担任何责任。

- ▶ 建议充分使用本公司提供的维修培训内容。
- ▶ 订购备件时，请注明铭牌上的信息。

下文介绍了真空泵的清洁和维护作业。维修指南中介绍了更多复杂操作。

必要条件

- 真空泵已关闭
- 真空泵已通风至大气压力
- 真空泵已冷却

准备维护

- ▶ 用安全方式切断驱动电机电源。
- ▶ 确保电机不会重新接通。
- ▶ 执行维护作业时，仅需按所需的程度来拆解真空泵。
- ▶ 每次将用过的工作液废弃时，都应遵照适用的法律法规进行。
- ▶ 使用人造工作液时，请遵守相关的使用说明书。
- ▶ 只能使用工业酒精、异丙醇或类似介质清洁泵部件。

7.2 磁耦合器的维护指南

警告

强磁场可引起受伤
 可能导致植有心脏起搏器和医疗植入装置的人员受伤。

- ▶ 确保上述人员不会进入磁场的作用范围内 (≤ 2 米)。
- ▶ 用符号标明配备了可自由靠近的磁耦合装置的房间：“禁止植有心脏起搏器的人员进入”。
- ▶ 始终保持拆卸后的耦合装置远离计算机、数据载体以及其他电子元器件。

该安全注意事项适用于配有磁耦合装置的泵的驱动系统的拆卸。

7.3 检查表的检查和维护

i **维护频率和服务寿命**
 维护频率和使用寿命都取决于工艺。化学和热负荷或污染会降低推荐的参考值。

- 在首次运行间隔期间确定具体的服务寿命。
- 如果您想减少维护频率，请咨询普发真空客服。

您可以自行进行**维护等级 1**的维护工作。

我们建议由普发真空服务部门执行**维护级别 2**和**维护级别 3**（修订版）的维护工作。如果超出以下规定的维护周期，或者维护工作开展不当，则普发真空方面概不接受保修或责任索赔。这也适用于不使用原厂备件的情况。

操作	检测	维护等级 1	维护等级 2	维护等级 3	必要材料
已在文件中说明	OI	OI	MM	MM	
时间间隔	每天	≤ 每年	≤ 2 年	≤ 4 年	
检测					
目视和听诊泵检查 检查工作液： <ul style="list-style-type: none"> • 检查加注液位 • 检查颜色（污染） • 检查真空泵是否发生泄漏 	■				
检查配件（按照相应的操作指南）	■				
维护等级 1 - 工作液更换					
清洁真空泵外部： <ul style="list-style-type: none"> • 泵壳体 • 清洁电动机风扇罩 更换工作液。		■			工作液体 维护工具箱 1
其他作业： <ul style="list-style-type: none"> • 拆下风扇罩 • 清洁罩内部及泵送系统外部（不用清洁剂） • 拆下并清洁气镇阀，更换磨损件 		■ 必要时			
根据相应的操作指南， 更换外部配件中的滤清器 （如果存在）		■ 必要时			
维护等级 2 - 更换径向轴封环					
<ul style="list-style-type: none"> • 部分拆解真空泵 • 更换径向轴封环和半联轴器 不适用于配备磁耦合器的真空泵			■		工作液体 径向轴密封环 套件

操作	检测	维护等级 1	维护等级 2	维护等级 3	必要材料
已在文件中说明	OI	OI	MM	MM	
时间间隔	每天	≤ 每年	≤ 2 年	≤ 4 年	
其他作业: 拆卸并清洁真空泵，更换密封件及下列磨损件： <ul style="list-style-type: none"> • 磨损件、真空安全阀（液压活塞） • 排气阀的磨损件（阀瓣） • 气镇阀的磨损件（阀瓣） • 叶片弹簧 			■ 必要时		工作液体 维护工具箱 2
维护等级 3 - 大修					
拆卸并清洁真空泵，更换密封件及所有磨损件： <ul style="list-style-type: none"> • 叶片 • 气门、弹簧和观察窗 • 消音器喷嘴 				■	工作液体 大修工具箱

表格 6: 维护周期

7.4 更换工作液

警告

受毒性污染的工艺介质可危害健康并破坏环境

有毒的工艺介质可能导致工作液污染。更换工作液时，如果接触到有毒物质，则可能危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 处理上述介质时，应穿戴合适的个人防护装备。
- ▶ 废弃工作液时必须遵守当地适用的法律法规。

小心

高温工作液引起的烫伤

排放工作液时，如果工作液与皮肤接触，则可能导致灼伤。

- ▶ 穿戴防护装备。
- ▶ 使用适当的收集容器。



普发真空建议在首次维护时确定工作液的准确使用寿命。

取决于热负荷和化学负荷、悬浮颗粒聚集情况和工作液中的冷凝物，使用寿命可能偏离于参考值。



工作液类型

从根本上，在加注、补充或更换工作液时，您必须始终使用泵铭牌中规定的工作液类型，这点至关重要。如果工艺条件发生了变化，则可以改为不同的工作液类型。



安全规格一览表

您可以从普发真空索取工作液安全规格一览表，或从普发真空下载中心下载。

工作液的使用寿命取决于旋叶式真空泵的应用领域。

工作液更换周期指南

- 真空泵未达到规定的最终压力。
- 工作液变脏，呈乳白色或不透明
- 热老化的矿物工作液（色号 > 4）

7.4.1 确定 P3 工作流体的老化程度

警告

受毒性污染的工艺介质可危害健康并破坏环境

有毒的工艺介质可能导致工作液污染。更换工作液时，如果接触到有毒物质，则可能危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 处理上述介质时，应穿戴合适的个人防护装备。
- ▶ 废弃工作液时必须遵守当地适用的法律法规。



扫描此二维码或单击此处并查看可帮助您使用色卡（根据 DIN 51578）确定清洁过程中 P3 工作流体老化程度的文档。您也可以根据要求从普发真空下载中心获得编号为 PK0219 的文档。

必要条件

- 真空泵已关闭
- 在真空泵的进气口侧通风至大气压
- 真空泵已冷却

所需辅助部件

- 试管
- 配有挠性软管的移液管
- 内六角扳手，WAF 5
- 已校准的扭力扳手（紧固系数 ≤ 2.5）

确定 P3 工作流体的老化程度

1. 拧开注液器螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
2. 使用移液管从灌口抽取工作液的样品。
3. 将样品倒入试管。
4. 在明亮的光线下检查样品。
5. 如果最近呈红褐色（对应于颜色识别号第 5 号），则更换工作液。
6. 拧入注液器螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩：**0.3 Nm**

7.4.2 更换工作流体

警告

受毒性污染的工艺介质可危害健康并破坏环境

有毒的工艺介质可能导致工作液污染。更换工作液时，如果接触到有毒物质，则可能危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 处理上述介质时，应穿戴合适的个人防护装备。
- ▶ 废弃工作液时必须遵守当地适用的法律法规。

小心

高温工作液引起的烫伤

排放工作液时，如果工作液与皮肤接触，则可能导致灼伤。

- ▶ 穿戴防护装备。
- ▶ 使用适当的收集容器。



通过更换工作液进行清洁

普发真空建议在工艺残留物严重污染的情况下多次更换工作液，以清洁真空泵内部。

必要条件

- 真空泵已关闭
- 真空泵已通风至大气压力
- 真空泵已经冷却至可触摸的温度
- 工作液仍然温热

所需的工具


- 内六角扳手，WAF 5
- 已校准的扭力扳手（紧固系数 ≤ 2.5 ）

所需辅助部件

- 收集容器 (> 0.5 l)

所需耗用品

- 真空泵的工作液

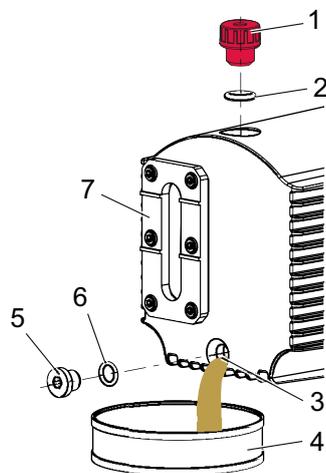

图片 14： 排出工作液

- | | |
|---------|--------|
| 1 注液器螺塞 | 5 排放螺塞 |
| 2 O型圈 | 6 O型圈 |
| 3 排水孔 | 7 观察窗 |
| 4 收集容器 | |

排出工作液

1. 拧开注液器螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
2. 在排放孔下方摆放一个收集容器。
3. 拧开泄油螺丝。
 - 小心操作 O 形圈。
4. 使工作液排入收集容器。

搅拌剩余的工作液

1. 拧入注液器螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
2. 拧入泄油螺丝。
 - 小心操作 O 形圈。
3. 在真空法兰打开时接通真空泵达最长 5 秒。

排出剩余的工作液

1. 拧开泄油螺丝。
 - 小心操作 O 形圈。
2. 稍微倾斜真空泵。
3. 排出剩余的工作液。

4. 拧入泄油螺丝。
 - 更换 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **6 Nm**
5. 处置旧的工作液时必须遵守当地适用的法律法规。

加注新工作液

1. 将泄油螺丝拧到止动位置。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **6.0 Nm**
2. 加注新工作液。
3. 检查液位。
4. 完全拧紧泄油螺丝。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **0.3 Nm**

7.4.3 冲洗和清洁旋叶泵



通过更换工作液进行清洁

普发真空建议在工艺残留物严重污染的情况下多次更换工作液，以清洁真空泵内部。

必要条件

- 已加注新的工作液

所需的工具


- 内六角扳手, **WAF 5**
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 2.5)

所需辅助部件

- 收集容器 (> 0.5 l)

更换工作流体, 进行清洁

1. 在气镇阀打开时启动真空泵使之运转, 直到暖机。
2. 执行一个工作液更换循环。
3. 检查污染程度, 必要时重复更换工作液。
4. 在安装附件的任何位置更换相应的滤芯。

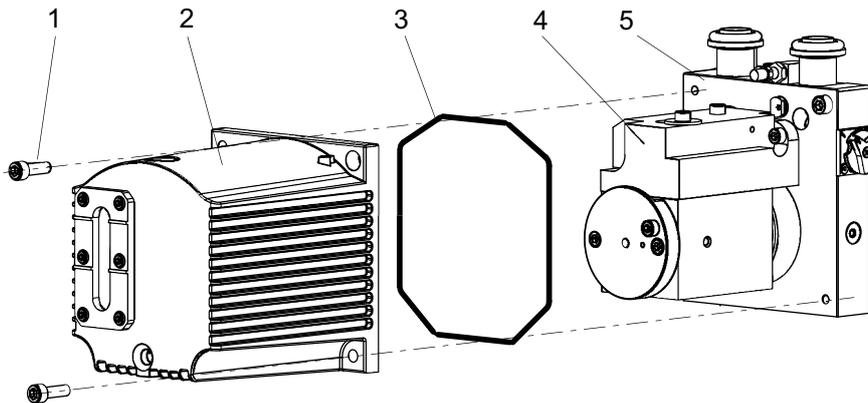

图片 15: 拆下/安装旋叶式真空泵盖

- | | |
|---------------|--------|
| 1 内六角螺钉 (2 件) | 4 泵送系统 |
| 2 盖子 | 5 支架 |
| 3 O 型圈 | |

拆下盖子

1. 排空工作液。
2. 从盖子上拧下内六角螺钉。
3. 从轴向支架上拆下盖子。
 - 留心盖子和支架之间的 O 型圈。
4. 收集任何泄漏的工作液。
5. 处置工作液时必须遵守当地适用的法规。

清洁泵送系统和盖子

1. 从外部清洁泵送系统，不使用清洁剂。
2. 从内部清洁盖子，不使用清洁剂。

安装盖子

1. 将 O 形圈插入盖子的凹槽中。
2. 在支架上安装盖子。
3. 拧紧内六角螺钉。
 - 拧紧扭矩：**6.0 Nm**。
4. 拧入排放螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩：**6.0 Nm**
5. 注入工作液并检查加注液位。
6. 拧入注液器螺塞。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩：**0.3 Nm**


7.5 拆除并清洁气镇阀

7.5.1 拆卸并清洁气镇阀（标准型）

如果真空泵吸入含有灰尘的环境空气，则会弄脏气镇阀。

所需的工具

- 内六角扳手，**WAF 2**
- 卡簧钳，**J0**
- 已校准的扭力扳手（紧固系数 ≤ 2.5 ）

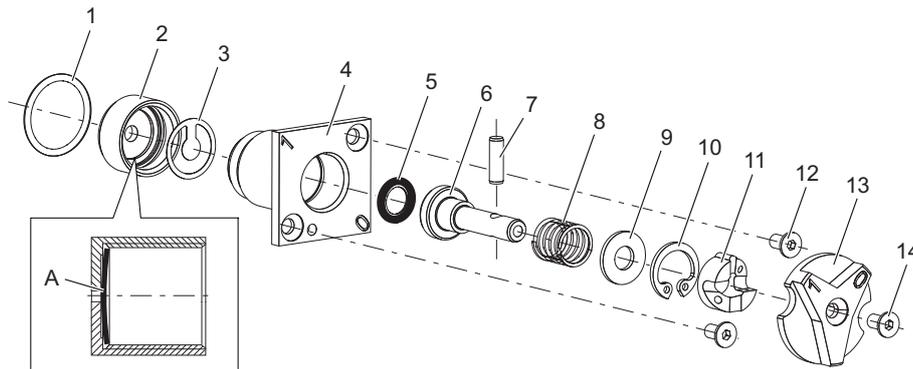

图片 16： 气镇阀

A 拱形侧	8 压缩弹簧
1 O 形圈	9 垫圈
2 螺旋盖	10 卡簧
3 阀瓣	11 凸轮盘
4 阀壳体	12 埋头螺钉，2 件
5 O 形圈	13 头部
6 挺杆	14 埋头螺钉
7 圆柱销	

拆除气镇阀

1. 从阀体上松开并拆下埋头螺钉（2 件）。
2. 从真空泵支架中拉出阀体。
 - 小心操作 O 形圈。
3. 从阀体上拧下螺丝帽。
4. 注意阀体中的阀瓣。
5. 将旋钮旋转到“打开”位置。
6. 从头部拧下埋头螺钉。
7. 取下头部。
8. 将挺杆从阀体中拔出足够远，以便拔出圆柱头螺栓。
9. 使用卡簧钳拆下凸轮盘和卡簧。
10. 小心操作垫圈和压缩弹簧。

11. 从阀体上拆下挺杆。
 - 小心操作 O 形圈。
12. 清洁所有零件，然后检查零件的磨损情况。
13. 按照维护工具包更换易损件。

组装气镇阀

1. 将 O 形圈插入挺杆的槽内。
2. 将挺杆插入阀体。
3. 安装压缩弹簧和垫片。
4. 将卡簧安装到阀体内的凹槽中。
5. 将凸轮盘滑到挺杆上。
 - 在操作时注意法兰外壳中的纵向凹槽。
6. 克服弹簧力拉出挺杆，并将气缸螺栓插入孔中。
7. 旋转凸轮盘，以将挺杆移动到“1”位置（打开）。
8. 将旋钮安装到挺杆上。
9. 拧紧沉头螺钉。
 - 拧紧扭矩：1.0 Nm。
10. 确定阀瓣曲线并将其置于螺帽中，弯曲面朝下。
11. 用手拧紧螺帽和阀体。
12. 在真空泵中安装带 O 型圈的整套阀门。
13. 拧紧沉头螺钉（2 件）。
 - 拧紧扭矩：1.0 Nm。

7.5.2 拆卸并清洁带惰性气体接头的气镇阀




避免剪断内六角螺钉

在将阀体安装到真空泵上之前，将软管接头 G 1/8" 安装到阀体上，以防止剪断内六角螺钉。

所需的工具

- 内六角扳手，WAF 2.5
- 内六角扳手，WAF 5
- 开口扳手，WAF 14
- 卡簧钳，J1
- 已校准的扭力扳手（紧固系数 ≤ 2.5）

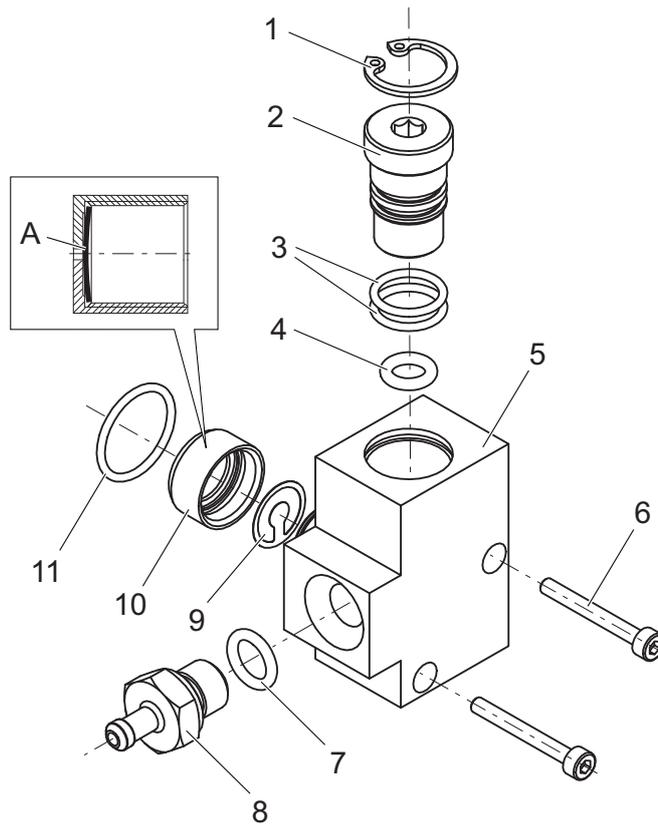

图片 17: 配有惰性气体连接装置的气锁阀

A 拱形侧	6 螺钉, 2 件
1 卡簧	7 O 型圈
2 主轴	8 软管接头
3 O 型圈, 2 件	9 阀瓣
4 O 型圈	10 螺旋盖
5 阀壳体	11 O 型圈

拆卸配有惰性气体接头的气锁阀

1. 拆下惰性气体管路的软管。
2. 从真空泵上断开阀体。
 - 小心操作 O 形圈。
3. 从阀体上拧下软管连接装置。
4. 从阀体上拧下螺丝帽。
5. 移除阀瓣。
6. 使用卡簧钳拆下卡簧。
7. 从阀体上拧出主轴。
 - 小心操作 O 形圈。
8. 清洁所有部件。
 - 特别清洁阀体内的孔。
9. 根据备件包更换部件。

组装配有惰性气体接头的气锁阀

1. 以拱形面朝下将阀瓣放入螺丝帽中。
2. 用手拧紧螺丝帽和阀体。
3. 将 G 1/8" 软管连接安装在阀体上。
 - 小心操作 O 形圈。
 - 拧紧扭矩: **3.0 Nm**。
4. 将 O 形圈滑过螺丝帽直到止动位置。
5. 将阀体拧到真空泵上。
6. 拧紧螺丝钉。
 - 拧紧扭矩: **1.0 Nm**。
7. 将主轴安装在阀体中。
 - 小心操作 O 形圈。

8. 插入卡簧。
9. 安装惰性气体管路的软管。

7.6 改变工作液的类型



改变工作液类型的可能性

工作液类型只能在矿物工作液 - **P3** - 以及人造工作液 - **D2** - 之间切换。
无法从 **P3/D2** 改变为 **F4/F5**，反之亦然。

所需耗用品

- 新工作液灌注量的三倍

改变工作液的类型

1. 使用新的工作液将工作液更换**两次**，以洗净真空泵。
2. 如有必要，清洁所有配件（如油雾滤清器或回油），并更换其滤芯。
3. 为真空泵加注工作液至三分之一的高度。
4. 在真空泵上合适位置（例如铭牌上）查找并核对当前使用的工作液类型。

8 停用

8.1 较长时间停用

在关掉真空泵以前，应遵守以下指示以充分防止真空泵（吸入室）内部发生腐蚀：

操作程序

1. 关掉真空泵。
2. 排空真空泵。
3. 让真空泵冷下来。
4. 更换工作液。
5. 启动真空泵并使其达到工作温度，然后用新工作液湿润泵送系统内部。
6. 在真空泵中加注工作液到“**max.**”（**最高**）刻度以上，直至到达观察窗的上缘。
7. 用普发真空配件系列中的盲板法兰密封真空法兰和排气法兰以及任何其他开口。
8. 将真空泵存放在符合规定环境条件的干燥无尘的室内。
9. 如果必须将真空泵存放在潮湿或有腐蚀性气体的房间中，则请用塑料带将真空泵与干燥剂包装在一起并将真空泵密封。
10. 如果贮存期较长（> 2 年），普发真空建议重新试运行前再次更换工作液。

8.2 重新试运行

注意

工作液老化可能导致真空泵损坏

工作液具有使用寿命（最长 2 年）。停机 **2 年或更长时间**后，重新试运行前必须执行以下操作。

- ▶ 更换工作液。
- ▶ 如有必要，则更换径向轴封环和其他高弹性部件。
- ▶ 遵照维护指南操作 - 必要时咨询普发真空。



工作液喷出

在启动真空泵时，过量加注的工作液会在排气连接处喷出。

- 在重新调试之前，将工作液液位降低到正常水平。

9 回收和处置

警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。



环保

您**必须**按照所有适用的法规处置产品及其组件，以保护人员、环境和自然。

- 帮助减少自然资源的浪费。
- 防止污染。

9.1 一般处置信息

普发真空的产品包含必须回收的材料。

- ▶ 请按照以下类别对我们的产品进行处置：
 - 铁
 - 铝
 - 铜
 - 合成物
 - 电子元器件
 - 无溶剂的油和油脂
- ▶ 务请在处置时遵守特别的预防措施：
 - 氟橡胶（FKM）
 - 与介质接触，可能受到污染的组件

9.2 旋叶泵的处置

普发真空的旋叶泵包含必须回收利用的材料。

1. 完全排出润滑剂。
2. 拆下电机。
3. 对与工艺气体接触的组件进行除污。
4. 将组件分为可回收材料。
5. 回收未污染的组件。
6. 按照当地适用的法规，以安全的方式处置这些产品或组件。

10 故障

⚠ 小心

卷入人体可导致人员受伤

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。直接接触真空法兰可能导致手指和手轻微受伤（例如血肿）。

- ▶ 在所有工作过程中，务必与真空法兰保持足够的距离。
- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 确保电机不会重启。

⚠ 小心

表面高温，当心烫伤！

发生故障时，真空泵的表面温度可上升到 105 °C 以上。

- ▶ 在进行任何工作前，必须让其先冷却。
- ▶ 必要时佩戴个人防护装备。

⚠ 小心

移动部件会导致人员受伤

过热引起电源故障或停止运转后，电动机会自动重新启动。切勿让手指和手进入旋转部件的工作范围，否则存在受伤风险。

- ▶ 用安全方式切断电动机电源。
- ▶ 必须锁定电动机，以防重新启动。
- ▶ 拆卸真空泵进行检查时，必要时可远离系统。

注意

维护不当时可导致财产损失

不专业的真空泵操作可能导致设备损坏，普发真空对此不承担任何责任。

- ▶ 建议充分使用本公司提供的维修培训内容。
- ▶ 订购备件时，请注明铭牌上的信息。

若出现故障，可在此找到潜在故障原因及修复方法等相关资料：

不良现象	可能的原因	应对措施
真空泵无法启动	<ul style="list-style-type: none"> ● 没有电源电压或电压不符合电动机数据参数 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查电源电压和电源保险丝。 ● 检查电机开关。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 泵温度过低 	<ul style="list-style-type: none"> ● 将真空泵加热至高于 12°C 的温度。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 已触发热保护开关 	<ul style="list-style-type: none"> ● 确定并排除故障的根源。 ● 让真空泵冷下来。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 泵送系统被污染 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洁真空泵。 ● 联系普发真空维修部门。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 泵送系统受损 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洁并维护真空泵。 ● 联系普发真空维修部门。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 电机故障 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换电机。
真空泵在启动一段时间后关闭	<ul style="list-style-type: none"> ● 电动机的热保护开关已触发 	<ul style="list-style-type: none"> ● 确定并排除过热的根源。 ● 让电机冷却。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源保险丝因过载而被触发（如冷启动） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使真空泵到达允许的环境温度范围。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 排气压力过高 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查排气管出口和排气侧的配件。

不良现象	可能的原因	应对措施
真空泵未达到规定的最终压力	<ul style="list-style-type: none"> 测量结果失真 	<ul style="list-style-type: none"> 检查测量仪器。 在未连接系统的情况下检查终压力。
	<ul style="list-style-type: none"> 真空泵或连接的配件受到污染 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁真空泵。 检查组件是否受到污染。
	<ul style="list-style-type: none"> 工作液被污染 	<ul style="list-style-type: none"> 在气镇阀打开的情况下让真空泵多运行一段时间，或更换工作液。
	<ul style="list-style-type: none"> 工作液液位低 	<ul style="list-style-type: none"> 加满工作液。
	<ul style="list-style-type: none"> 系统泄漏 	<ul style="list-style-type: none"> 找到泄露故障并排除。
	<ul style="list-style-type: none"> 真空泵已损坏。 	<ul style="list-style-type: none"> 联系普发真空维修部门。
真空泵的输送速度过低	<ul style="list-style-type: none"> 进气管尺寸不合适 	<ul style="list-style-type: none"> 确保连接装置较短且横截面的尺寸足够。
	<ul style="list-style-type: none"> 排气压力过高 	<ul style="list-style-type: none"> 检查排气管出口和排气侧的配件。
工作液的损失	<ul style="list-style-type: none"> 套管密封件发生泄漏 	<ul style="list-style-type: none"> 检查并更换密封件。
	<ul style="list-style-type: none"> 径向轴密封环（RSSR）发生泄漏 - 不适用于配有磁耦合器的真空泵 	<ul style="list-style-type: none"> 检查并更换径向轴密封环 另外检查并更换相关的衬套。
	<ul style="list-style-type: none"> 操作中的工作液损失 - 无油雾滤清器 	<ul style="list-style-type: none"> 安装 ONF/OME。
运行时有异响	<ul style="list-style-type: none"> 消音器受到污染 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁消音器或将其更换。
	<ul style="list-style-type: none"> 泵送系统被污染或损坏 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁并维护真空泵。 联系普发真空维修部门。
	<ul style="list-style-type: none"> 电动机轴承发生故障 	<ul style="list-style-type: none"> 更换电机。 联系普发真空维修部门。

表格 7: 旋片泵故障排除

11 普发真空服务解决方案

我们致力于提供一流的服务

真空组件具有很高的使用寿命，而且停机时间很短，这是您对我们提出的明确期望。我们将以性能卓越的产品和优质的服务来满足您的需求。

我们总是努力使我们的核心竞争力、在真空组件方面的服务达到完美。我们的服务远不会在购买了普发真空产品后结束。它常常在此时才真正开始。当然是以久经考验的普发真空质量提供服务。

我们的专业销售和服务人员遍布全球，随时为您提供帮助。普发真空将提供一个从原厂备件到服务合约的全方位服务包。

欢迎您随时联系普发真空服务部门

无论是由我们现场服务部门提供的预防性现场检修服务，还是采用新型替换产品进行快速更换或者在您附近的服务中心进行维修 - 您将有各种机会来确保您设备的可用性。详细信息以及地址见我们主页上普发真空服务一栏。

您将从您的普发真空联系人那里获得针对价廉质优的快速解决方案的指导。

为了迅速流畅地处理服务流程，我们推荐您采用下列步骤：



1. 请下载最新的表单模板。
 - 服务需求流程
 - 服务申请和产品返回
 - 污染声明



- a) 拆下所有附件（所有不属于原厂备件的零件）。
 - b) 必要时将工作流体/润滑剂排放出来。
 - c) 必要时将冷却液排放出来。
2. 填写服务要求和污染声明。



3. 请通过电子邮件、传真或邮件将表单发送至您当地的服务中心。




4. 您将收到一份来自普发真空的回复。


PFEIFFER VACUUM

寄出被污染的产品


对于受到生物污染、爆炸性污染或放射性污染的产品，原则上不接受。如果产品受到了污染，或者缺乏污染声明，那么，普发真空将进行一次去污操作，费用将由用户承担。

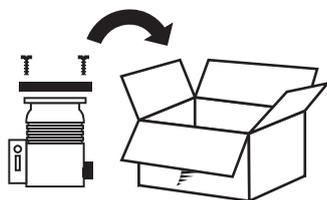


5. 请按照污染声明规定来准备产品的运输。
 - a) 采用氮气或干燥空气对泵进行中和。
 - b) 对所有开口进行气密性封闭。
 - c) 采用合适的保护薄膜封闭产品。
 - d) 请仅采用合适的、稳固的运输箱包装产品。
 - e) 请遵守有效的运输条件。

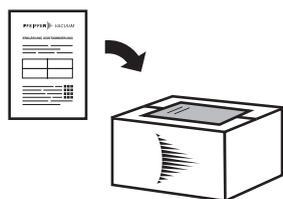

6. 请将污染声明张贴在包装外部。

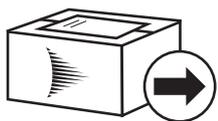

7. 现在，请将您的产品发送至您当地的服务中心。



8. 您将收到一份来自普发真空的回复。

PFEIFFER VACUUM

我们的销售及供货条款以及真空设备和组件的维修和保养条款适用于所有服务订单。

12 备件

12.1 订购备件套件

备件的订购流程

- ▶ 提供零件编号以及铭牌上的其他详细信息（如有必要）。
- ▶ 仅安装原装备件。

备件包	泵型号	订货号
维护工具箱 1 - 维护等级 1	标准, M/MC 型	PK E01 050 CT
径向轴密封环套件 - 维护等级 2	标准	PK E06 100 CT
维护工具箱 2 - 维护等级 2, 扩展型 ³⁾	标准	PK E01 040 CT
维护工具箱 2 - 维护等级 2, 扩展型 ⁴⁾	M/MC 型	PK E01 041 CT
维护工具箱 - 维护等级 3	标准	PK E02 040 CT
	M 型	PK E02 041 CT
	MC 型	PK E02 054 -T
叶片组件	标准, M 型	PK E08 030 -T
	MC 型	PK E08 034 -T
耦合组件	M 型	PK E06 011 -T
	MC 型	PK E06 012 -T

表格 8: 备件包

12.2 维护工具箱 1 - 维护等级 1

维护工具箱 1 中包含以下物品:

- 注油器和泄油螺塞密封层, 用于更换工作液
- 用于确保油室清洁的盖子密封件
- 用于确保气镇阀清洁的密封件和消耗品

12.3 径向轴密封环套件 - 维护等级 2

径向轴密封环套件包含用于更换密封环和工作液的所有部件:

- 径向轴密封环、耦合器和毛毡圈
- 用于更换工作液的密封件
- 气镇阀的易损件

12.4 维护工具箱 2 - 维护等级 2, 扩展型

维护工具箱 2 包含所有相关的磨损件, 在拆卸和清洁真空泵后必须进行更换:

- 密封组件
- 气镇阀的易损件
- 径向轴密封环、耦合器和毛毡圈
- 阀门和叶片弹簧

12.5 维护工具箱 - 维护等级 3

大修工具箱中包含真空泵的所有易损件, 必须在拆卸和清洁泵后更换易损件:

- 密封组件
- 泵送系统的易损件 (含叶片和弹簧)

3) 含径向轴密封环

4) 无径向轴密封环

- 真空安全阀的易损件
- 气镇阀的易损件

12.6 叶片组件

此叶片组件包括：

- 叶片
- 叶片弹簧

12.7 适用于配有磁耦合型号的耦合装置

耦合组件包括：

- 两个耦合器半体
- 带 O 形密封圈的密封外壳

13 附件



请在我们的网站上查看旋叶泵的附件范围。

13.1 附件信息

凝析油分离器

保护泵免受来自入口管线的液体或来自排气管线的回流

油雾滤清器

防止油雾排放

回油

将分离出的工作液从油雾分离器导回到旋片泵内

除尘分离器

保护泵免受工艺颗粒的影响

沸石陷阱

防止工作液回流到进气侧

工艺过程监控单元

监控工作液液位、工作液温度、排气压力

配有软管喷嘴的气镇阀转换工具箱

实现惰性气体连接

配有电磁阀的气镇阀

关于更换标准气镇阀

13.2 附件订购

描述	订单编号	
	Standard M 型	MC 型
KAS 16, 冷凝分离器	PK Z10 003	-
OME 16 S, 油雾分离器	PK Z40 000	-
OME 16 M, 油雾分离器	PK Z40 003	-
OME 16 C, 油雾分离器	-	PK Z40 400
OME 16 S/16 C 中的回油装置	PK 005 986 -T	PK 005 986 -T
OME 16 M 中的回油装置	PK 006 080 -T	-
ZFO 16, 沸石阱	PK Z70 003	-
SAS 16, 除尘器	PK Z60 506	-
运行监测单元 1	PK 196 148 -T	PK 196 148 -T
运行监测单元 2	PK 196 147 -T	PK 196 147 -T
运行监测单元 3	PK 196 146 -T	PK 196 146 -T
230 V 电源电缆, 带安全插头, 直角, 欧标 C13 插座	PK 050 109	PK 050 109
115 V 电源线, 配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型)	PK 050 110	PK 050 110
115/230 V 电源电缆, 无插头, IEC 320/C13 插座 (直角)	PK 050 111	PK 050 111
配有定量供给主轴和惰性气体连接的气镇阀	PK 195 666 -U	-
配有电磁阀的气镇阀, 24 V DC	PK 194 343 -U	PK 194 343 -U
盲板法兰, 气镇阀	PK 007 002 -T	PK 007 002 -T

表格 9: 附件

描述	订单编号
P3, 矿物油, 0.5 升	PK 001 136 -T
P3, 矿物油, 1 升	PK 001 106 -T
F4, 全氟聚醚, 0.25 l	PK 005 885 -T
F4, 全氟聚醚, 0.5 l	PK 005 886 -T

表格 10: 耗材

14 技术数据和尺寸

14.1 概述

普发真空旋片泵技术参数的依据:

- 按照 PNEUROP 委员会 PN5 的规定制定的规格参数
- ISO 21360-1: 2016: “真空技术 - 测定真空泵性能的标准方法 — 第 1 部分: 概述”
- 根据 EN 1779 查明整体泄漏率的泄漏测试: 20 % 氦浓度下的 1999 技术 A1, 测量持续时间为 10 秒
- 声压根据 ISO 3744, 等级 2

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm Hg
mbar	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0.1	0.75
bar	1000	1	$1 \cdot 10^5$	1000	100	750
Pa	0.01	$1 \cdot 10^{-5}$	1	0.01	$1 \cdot 10^{-3}$	$7.5 \cdot 10^{-3}$
hPa	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1000	10	1	7.5
Torr mm Hg	1.33	$1.33 \cdot 10^{-3}$	133.32	1.33	0.133	1

1 Pa = 1 N/m²

表格 11: 转换表: 压力单位

	mbar l/s	Pa m ³ /s	sccm	Torr l/s	atm cm ³ /s
mbar l/s	1	0.1	59.2	0.75	0.987
Pa m ³ /s	10	1	592	7.5	9.87
sccm	$1.69 \cdot 10^{-2}$	$1.69 \cdot 10^{-3}$	1	$1.27 \cdot 10^{-2}$	$1.67 \cdot 10^{-2}$
Torr l/s	1.33	0.133	78.9	1	1.32
atm cm ³ /s	1.01	0.101	59.8	0.76	1

表格 12: 转换表: 气流量测量装置

14.2 接触介质的物质

泵部件	接触介质的物质		
	标准	M 型	MC 型
壳体	铝	铝	铝
入口/排气法兰	不锈钢	不锈钢	不锈钢
观察窗	浮法玻璃	浮法玻璃	浮法玻璃
定子/定子法兰	铸铁	铸铁	铸铁
转子	铸铁 (球墨铸铁)	铸铁 (球墨铸铁)	铸铁 (球墨铸铁)
耦合系统	钢	-	-
磁耦合器	-	钢、镀镍磁铁	钢、镀镍磁铁
叶片	人造树脂化合物、聚合物	人造树脂化合物、聚合物	复合材料、聚合物
排气阀	不锈钢	不锈钢	不锈钢
真空安全阀	铝、FKM、钢	铝、FKM、钢	铝、FKM、钢
螺钉	镀锌钢、不锈钢	镀锌钢、不锈钢	镀锌钢、不锈钢
密封件	FKM	FKM	FKM
径向轴封环 (RSSR)	FKM	-	-
密封外壳	-	合成物	合成物

表格 13: 与工艺介质接触的材料

14.3 技术参数

型号名称	Duo 3				
零件编号	PK D570 010 A0	PK D570 010 A0	PK D570 010 B0	PK D570 010 B0	PK D570 010 C0
连接法兰（入口）	DN 16 ISO-KF				
连接法兰（出口）	DN 16 ISO-KF				
50 Hz 时的抽气速率	2.5 m³/h				
60 Hz 时的抽气速率	2.9 m³/h				
含气镇装置的最终压力	$3 \cdot 10^{-2}$ hPa				
最终压力	$3 \cdot 10^{-3}$ hPa				
气镇压力	1500 hPa				
气镇流	540 l/h				
最小排气压力	大气压力	大气压力	大气压力	大气压力	大气压力
最高排气压力	1500 hPa				
泄漏率安全阀	$1 \cdot 10^{-5}$ Pa m³/s				
水蒸气容量 50 Hz	115 g/h				
水蒸气容量 60 Hz	175 g/h				
50 Hz 时的水蒸气耐受性	65 hPa				
60 Hz 时的水蒸气耐受性	80 hPa				
无气镇装置的排放声压水平（50 Hz）	50 dB(A)				
无气镇装置的排放声压水平（60 Hz）	54 dB(A)				
电机保护	双金属片	双金属片	双金属片	双金属片	双金属片
电机类型	单相电机	单相电机	单相电机	单相电机	单相电机
输入电压 50 Hz	230 V	230 – 240 V	115 V	115 V	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压 60 Hz	230 V	230 – 240 V	115 V	115 V	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压：公差	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±5 %
50 Hz 时的转速	3000 rpm				
60 Hz 时的转速	3600 rpm				
额定功率（50 Hz）	0.15 kW				
额定功率（60 Hz）	0.18 kW				
建议的现场保险丝保护	4 A	4 A	6 A	6 A	6 A
电源电缆	否，内置于接线盒的 C14 插头				
冷却类型	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）
最高连续气体输入温度	40 °C				
环境温度	12 – 40 °C				
温度：运输	-25 – 55 °C				
防护等级	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
工作流体	P3	P3	P3	P3	P3
工作液量	0.4 l				
重量	10.5 kg				
认证	–	–	–	–	–

表格 14: 技术参数, Duo 3

型号名称	Duo 3 M				
零件编号	PK D571 010 A0	PK D571 010 A0	PK D571 010 B0	PK D571 010 B0	PK D571 010 C0
连接法兰（入口）	DN 16 ISO-KF				
连接法兰（出口）	DN 16 ISO-KF				
50 Hz 时的抽气速率	2.5 m³/h				
60 Hz 时的抽气速率	2.9 m³/h				
含气镇装置的最终压力	$3 \cdot 10^{-2}$ hPa				
最终压力	$3 \cdot 10^{-3}$ hPa				
气镇压力	1500 hPa				
气镇流	540 l/h				
最小排气压力	大气压力	大气压力	大气压力	大气压力	大气压力
最高排气压力	1500 hPa				
泄漏率安全阀	$1 \cdot 10^{-5}$ Pa m³/s				
水蒸气容量 50 Hz	115 g/h				
水蒸气容量 60 Hz	175 g/h				
50 Hz 时的水蒸气耐受性	65 hPa				
60 Hz 时的水蒸气耐受性	80 hPa				
无气镇装置的排放声压水平（60 Hz）	54 dB(A)				
电机保护	双金属片	双金属片	双金属片	双金属片	双金属片
电机类型	单相电机	单相电机	单相电机	单相电机	单相电机
输入电压 50 Hz	230 V	230 V	115 V	115 V	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压 60 Hz	240 V	230 V	115 V	115 V	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压：公差	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±5 %
50 Hz 时的转速	3000 rpm				
60 Hz 时的转速	3600 rpm				
额定功率（50 Hz）	0.15 kW				
额定功率（60 Hz）	0.18 kW				
建议的现场保险丝保护	4 A	4 A	6 A	6 A	6 / 4 A
电源电缆	否，内置于接线盒的 C14 插头				
冷却类型	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）	空气（强制对流）
最高连续气体输入温度	40 °C				
环境温度	12 – 40 °C				
温度：运输	-25 – 55 °C				
防护等级	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
工作流体	P3	P3	P3	P3	P3
工作液量	0.4 l				
重量	11.5 kg				
认证	–	–	–	–	–

表格 15: 技术参数, Duo 3 M


型号名称	Duo 3 MC
零件编号	PK D573 A10 C0
连接法兰（入口）	DN 16 ISO-KF

型号名称	Duo 3 MC
连接法兰（出口）	DN 16 ISO-KF
50 Hz 时的抽气速率	2.5 m ³ /h
60 Hz 时的抽气速率	2.9 m ³ /h
含气镇装置的最终压力	5 · 10 ⁻² hPa
最终压力	6 · 10 ⁻³ hPa
气镇压力	1500 hPa
气镇流	540 l/h
最低排气压力	250 hPa
最高排气压力	1500 hPa
泄漏率安全阀	1 · 10 ⁻⁵ Pa m ³ /s
无气镇装置的排放声压水平（50 Hz）	50 dB(A)
无气镇装置的排放声压水平（60 Hz）	54 dB(A)
电机保护	双金属片
电机类型	单相电机
输入电压 50 Hz	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压 60 Hz	100 – 115 / 200 – 230 V
输入电压：公差	±5 %
50 Hz 时的转速	3000 rpm
60 Hz 时的转速	3600 rpm
额定功率（50 Hz）	0.15 kW
额定功率（60 Hz）	0.18 kW
建议的现场保险丝保护	6 / 4 A
电源电缆	否，内置于接线盒的 C14 插头
冷却类型	空气（强制对流）
最高连续气体输入温度	40 °C
环境温度	12 – 40 °C
温度：运输	-25 – 55 °C
防护等级	IP40
工作流体	F4
工作液量	0.4 l
重量	12.7 kg
认证	CE, 根据 UL / CSA 61010-1 的 cTUVus 认证

表格 16: 技术参数, Duo 3 MC


14.4 尺寸

14.4.1 标准型

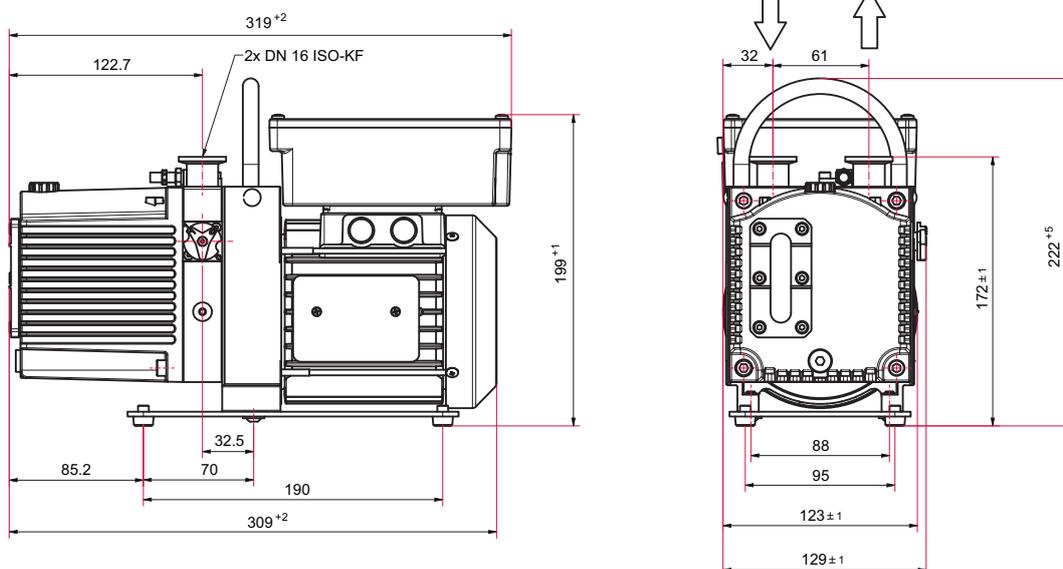


图片 18: 尺寸 Duo 3
尺寸单位: mm

14.4.2 M 型

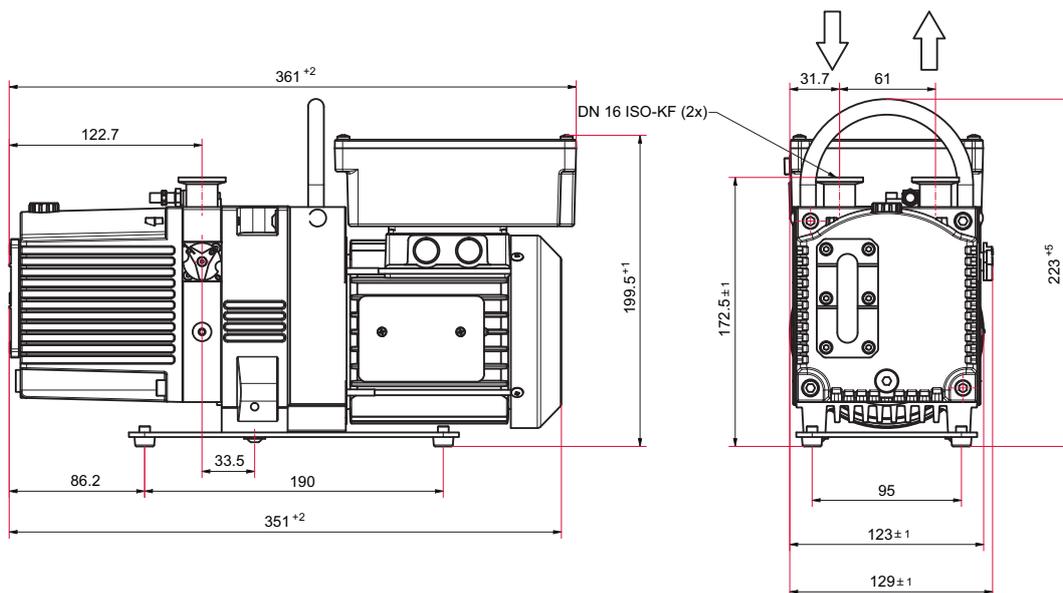

图片 19: 尺寸 Duo 3 M
尺寸单位: mm

14.4.3 MC 型

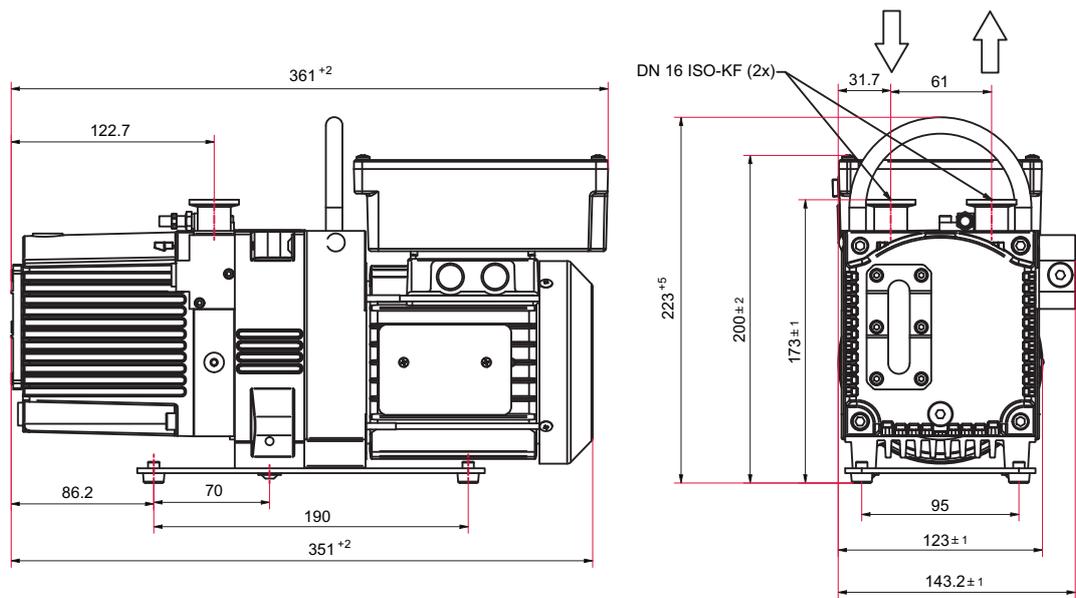

图片 20: 尺寸 Duo 3 MC
尺寸单位: mm

EC 一致性声明

本符合性声明是由制造商全权负责发布的。

该类型产品声明：

旋叶泵

Duo 3

Duo 3 M

Duo 3 MC

特此声明，所列产品符合下述**欧盟指令**的所有相关规定。

机械指令 2006/42/EC (附录 II, 编号 1 A)

电磁兼容指令 2014/30/EU

特定有害物质禁用令(RoHS) 2011/65/EU

2015/863/EU 某些有害物质的使用限制, 委托指令

协调标准以及适用的国家标准和规范：

DIN EN ISO 12100:2011

DIN EN 61010-1:2020

DIN EN 1012-2: 2011

DIN EN IEC 61000-6-2:2019

DIN EN ISO 13857:2020

DIN EN IEC 61000-6-4:2020

DIN ISO 21360-1:2016

DIN EN ISO 2151:2009

ISO 21360-2:2020

DIN EN IEC 63000:2019

编制技术文件的授权代表是 Adrian Wirth, 博士, Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, 35614 Asslar, Germany。

签名



Pfeiffer Vacuum GmbH
(普发真空有限公司)

Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

(Daniel Sälzer)

总经理

Asslar, 2023-05-25



英国符合性声明

本符合性声明是由制造商全权负责发布的。
该类型产品声明：

旋叶泵

Duo 3
Duo 3 M
Duo 3 MC

特此声明，所列产品符合下述**英国指令**的所有相关规定。

机器供应（安全）条例 2008

电磁兼容条例 2016

电气和电子设备中限制使用某些危险物质条例 2012

适用标准与规范：

EN ISO 12100:2010	EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019
EN 1012-2:1996+A1:2009	EN IEC 61000-6-2:2019
EN ISO 13857:2019	EN IEC 61000-6-4:2019
ISO 21360-1:2020	EN ISO 2151:2:2008
ISO 21360-2:2020	EN IEC 63000:2018

制造商在英国的授权代表和编撰技术文件的授权代理是 Pfeiffer Vacuum Ltd, 16 Plover Close, Interchange Park, MK169PS Newport Pagnell。

签名



(Daniel Sälzer)
总经理

Pfeiffer Vacuum GmbH
(普发真空有限公司)
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

Asslar, 2023-05-30

**UK
CA**



VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE

Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service.

COMPLETE RANGE OF PRODUCTS

From a single component to complex systems:

We are the only supplier of vacuum technology that provides a complete product portfolio.

COMPETENCE IN THEORY AND PRACTICE

Benefit from our know-how and our portfolio of training opportunities!

We support you with your plant layout and provide first-class on-site service worldwide.

ed. A - Date 2402 - P/N:PD0122BZH



Are you looking for a
perfect vacuum solution?
Please contact us

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters • Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER  **VACUUM**