



UnoLine™ Plus

坚固耐用的旋片泵，
适用于恶劣的工业应用环境



冶金



真空炉



变压器干燥

UnoLine™ Plus

坚固耐用的旋片泵，
适用于恶劣的工业应用环境

您的附加值

极高的蒸汽耐受性



坚固耐用



拥有成本低



经现场验证的
可靠性



工作温度可调



防尘防污



低转速 -
长寿命

延续前一代卓越的抽气能力


提供出色蒸汽容量的主力产品

这种水冷式旋片泵具有极强的防尘防污能力。它配备了油再生系统，可将冷凝水、污垢和灰尘颗粒从工作流体中去除，收集到蒸汽分离器中，然后排出。可调节的冷却水调节阀可使 UnoLine Plus 保持所需的工作温度。泵配有气镇系统，用于抽走蒸汽。

技术数据

UnoLine™ Plus - BA 501	50 Hz	60 Hz
法兰输入/输出	DN 100 ISO-F / DN 100 ISOK	
主电压	230/400 V	440/480 V
有效抽速	500 m ³ /h	
极限压力: 不带气体镇流器的总压力	< 6 · 10 ⁻² mbar	
极限压力: 带气体镇流器的总压力	< 6 · 10 ⁻¹ mbar	
额定功率	15 kW	18 kW
额定转速	345 1/min	
水蒸气容许量	30 mbar	
水蒸气容量	14,000 g/h	
冷却水消耗量	90 l/h	
P3 工作液加注量	45 l	
重量	1,100 kg	

泵速

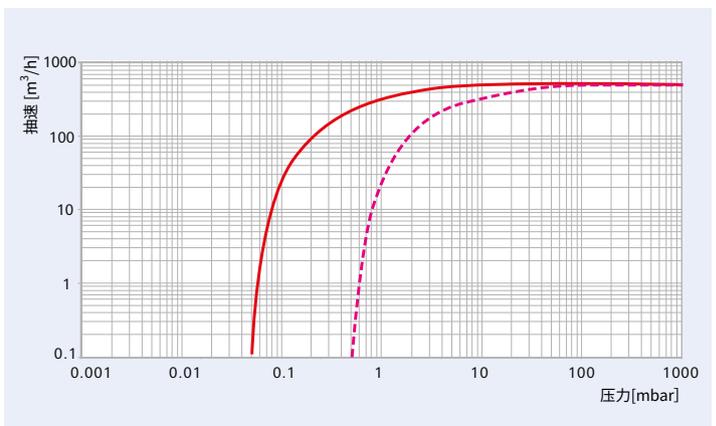

普发真空技术 (上海) 有限公司
Pfeiffer Vacuum
(Shanghai) Co., Ltd.
T +86 (21) 3393 3940
info.cn@pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER VACUUM



www.pfeiffer-vacuum.cn

Follow us on social media
#pfeiffervacuum